



안전

안전벨트 및 에어백 안내

2. 안전 목차

안전운전	2-3
주행 전 확인 사항	2-3
올바른 착석 자세	2-3
페달 구역	2-4

안전벨트	2-6
안전벨트의 기능	2-6
안전벨트 착용 및 해제	2-6
안전벨트 시스템 점검	2-8
안전벨트 시스템 부품 교체	2-8

에어백	2-9
에어백의 보호 작용	2-9
에어백의 위치	2-9
에어백 작동	2-10
에어백 비작동 조건	2-11
에어백 시스템 점검	2-12
에어백 부품 교체	2-12
차량 처분	2-12

시트	2-13
1열 시트 조정	2-13
2열 시트 조절	2-14
헤드레스트	2-14

어린이 보호 장치	2-15
어린이 탑승 지침	2-15
차일드 락	2-15
카시트 종류	2-16
어린이 카시트 설치	2-17
유아용 시트 장착 적합성 정보	2-18

안전운전

주행 전 확인 사항

운전을 하기 전에 다음 사항을 점검하십시오.

- 차량의 타이어를 점검하여 손상되지 않았는지, 타이어 공기압이 크게 부족하진 않은지, 타이어 트레드에 이물질이 없는지 확인하십시오.
- 자동차의 조명, 창문, 백미러 등이 깨끗하고 가려지지 않았는지 확인하십시오.
- 와이퍼가 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.
- 차량 밑을 확인하여 액체 누출이 없는지 확인하십시오(에어컨 작동 중에 에어컨에서 물이 떨어지는 것은 정상입니다).
- 차량 주변에 장애물이 없는지 확인하십시오.
- 전원 정보를 확인하여 메인 배터리의 전원이 충분한지 확인하십시오.
- 계기판을 확인하고 각 표시등이 정상적으로 표시되는지 확인하십시오.
- 안전벨트를 확인하여 정상적으로 사용할 수 있는지 확인하십시오.

⚠ 경고

- 주행 중 외부요인으로 주의력을 분산하지 마십시오.
- 피로하거나 음주, 약물복용 및 마약복용 등 반응능력이 저하된 상태에서 차량을 운전하지 마십시오.
- 교통 법규 및 속도 제한을 엄격히 준수하십시오.

올바른 착석 자세

운전자의 올바른 착석 자세

운전자의 자세는 운전의 안전성과 운전자의 피로도에 직접적인 영향을 줍니다. 운전자와 승객의 안전을 보장하고, 사고 및 인명피해의 위험을 줄이기 위해 운전자는 다음과 같이 운전하는 것을 권장합니다.



- 페달과 각 제어 스위치를 쉽게 효과적으로 조작할 수 있도록 운전 시트 위치를 조정합니다. (등받이 각도 조절 p.13 참조)

안전운전

- 운전자의 머리가 헤드레스트 중앙에 오도록 운전석 헤드레스트 조절합니다.
(헤드레스트 조정 p.14 참조)
- 시트를 앞뒤로 조정해 다리를 약간 구부린 상태에서 페달을 효과적으로 조작할 수 있도록 하세요.
(시트 위치 조정 p.13 참조)
- 안전 벨트를 바르게 착용합니다.
(안전벨트 착용 p.6 참조)

동승자의 올바른 착석 자세


안전을 확보하고 사고 위험을 낮추기 위해 동승자는 반드시 다음 사항을 확인하여 조정하시기 바랍니다.

- 동승자와 대쉬보드 사이의 적절한 거리를 유지하도록 동승자 시트의 위치를 조정합니다.
- 동승자의 등이 좌석의 등받이에 완전히 맞도록 조수석의 등받이를 조정합니다.
- 헤드레스트의 위치가 머리와 일치하도록 헤드레스트를 조정합니다.
- 안전벨트를 올바르게 착용합니다.

⚠ 위험

- 주행 중 탑승자의 발은 계기판 아래에 위치해야 합니다. 대시보드에 발을 올려놓거나 창밖으로 신체 일부를 내밀거나 시트에 양반다리로 앉지 마십시오. 비상 제동이나 사고 시 부상을 입을 수 있습니다.

페달 구역

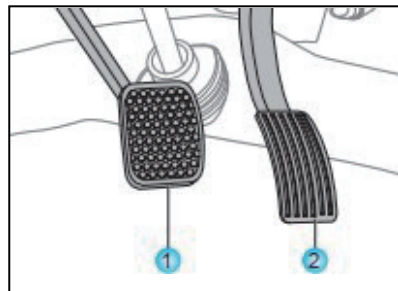

① 브레이크 페달

② 가속 페달

안전운전

주행중 페달을 밟을 때에는 끝까지 밟았다가 원래 위치로 되돌아 오는지 확인하십시오.

브레이크 회로가 고장 나면 브레이크가 차량을 멈추기 위해 더 많은 제동거리가 필요합니다.

경고

- 운전자의 발 공간에 어떠한 물건도 보관하지 마십시오. 물건이 페달 구역에 미끄러져 페달의 작동을 방해할 수 있으며, 급제동이나 돌발상황시에는 운전자가 페달을 조작할 수 없어 사고로 이어지기 쉽습니다.
- 하이힐이나 슬리퍼를 신고 운전하지 마십시오.
- 당사에서 인증한 바닥 매트 사용 권장합니다. 페달이 매트에 간섭을 받거나 꺼져 사고가 발생할 수 있습니다.

안전벨트

안전벨트의 기능

안전벨트는 차량과 정면충돌시 운전자나 동승자의 관성운동을 늦추고 충격으로 인한 부상을 줄일 수 있습니다.

정면충돌의 물리적 원리

차량과 승객 모두 주행 시 에너지(운동에너지)를 가지고 있으며 에너지 강도는 차량의 속도와 승객의 무게에 따라 달라집니다. 차량의 속도와 무게가 클수록 충돌 시 방출되는 에너지가 강하므로 운행 속도가 중요합니다. 속도가 25km/h에서 50km/h로 증가하면 방출되는 운동에너지가 4 배 증가합니다.


충돌 후 안전벨트를 착용하지 않은 승객은 관성으로 인해 충돌 전 속도로 전진하지만 차량은 승객과 함께 움직이지 않아 승객이 중상을 입을 수 있습니다.

⚠ 위험

- 안전벨트를 사용하지 않거나 안전벨트를 부적절하게 사용하면 심각한 부상이나 사망의 위험이 증가합니다.
- 임신부와 장애인도 안전벨트를 올바르게 착용해야 합니다.
- 각 안전벨트는 한 사람만 사용할 수 있습니다. 여러 사람(어린이 포함)과 안전벨트를 공유하지 마십시오.

안전벨트 착용 및 해제


① 올바른 자세로 착석합니다.

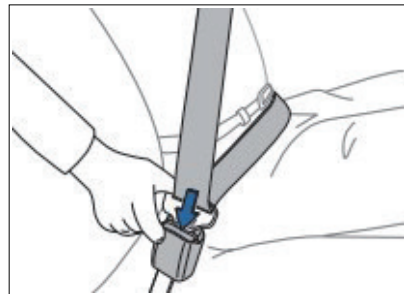

② 안전벨트를 리트랙터에서 천천히 부드럽게 당겨 가슴과 엉덩이를 돌아 '딸깍' 소리가 날 때까지 버클에 잠금 클립을 삽입하고 안전벨트를 잠급니다.

③ 클립을 반대 방향으로 당겨 잠금이 잘 되었는지 확인합니다.

안전벨트

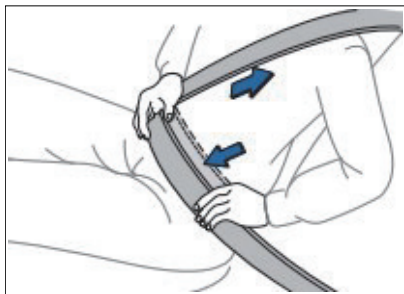

④ 3점식 안전벨트 위치를 조정합니다.


- 안전벨트가 어깨 전체에 비스듬하게 걸칠수 있도록 어깨에 걸쳐 안전벨트를 늘이고 안전벨트가 목에 닿거나 어깨에서 빠지지 않도록 합니다.
- 허리 안전벨트는 엉덩이 부분에 최대한 낮게 걸쳐야 합니다.

⚠ 위험

- 복부 안전띠의 위치가 너무 높거나 느슨하면 탑승자가 자동차 충돌이나 불의의 사고를 당했을 때 몸이 미끄러져 심각한 인명 피해를 일으킬 수 있습니다.

i 주의

- 안전벨트가 원활하게 감기지 않을 경우에는 안전벨트를 당겨서 매듭이 있거나 꼬여 있지 않은지 확인하여 안전벨트가 매끄럽게 감기도록 하십시오.

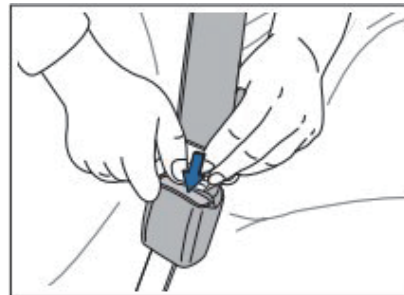

안전벨트 풀기

- ① 안전벨트를 잡고 버클 옆의 빨간색 버튼을 누릅니다.
- ② 안전벨트를 천천히 리트랙터에 되돌립니다.

⚠ 위험

- 차량이 주행 중이거나 완전히 정지하기 전에 안전벨트를 푸는 것은 사고 발생 시 심각한 신체적 부상이나 생명의 위협을 피하기 위해 금지됩니다.

안전벨트

안전벨트 시스템 점검

안전벨트를 정기적으로 점검하십시오.

- 안전벨트 미착용 표시등, 안전벨트, 버클, 잠금 클립, 리트랙터, 고정장치 등이 정상적으로 작동하는지 자주 확인하십시오.
- 안전벨트가 헐거워지거나 손상되지 않았는지, 안전벨트의 정상적인 작동에 영향을 줄 수 있는 부품이 있는지 확인하십시오.
- 안전벨트에 금이 가거나 마모된 경우 즉시 교체해야 합니다.
- 안전벨트는 건조하고 깨끗하게 유지하십시오.

안전벨트 시스템 부품 교체

- 안전벨트 시스템이 정상적으로 작동하지 않으면 제이스 모빌리티 공식 서비스 센터에 연락하여 검사 및 교체하는 것이 좋습니다. 안전벨트가 수리될 때까지 시트를 사용하지 마십시오.
- 중대 사고의 경우 눈에 띄는 손상이 없더라도 안전장치를 충분히 점검하고 필요시 안전벨트와 시트 어셈블리를 교체해야 합니다.

에어백


에어백의 보호 작용

- 에어백은 안전벨트를 대체할 수 없으며, 자동차의 전체적인 안전 보호 시스템의 필수 부분이며, 안전벨트를 보완하는 역할을 합니다. 안전벨트와 함께 작동해야만 에어백이 최대한의 보호 역할을 할 수 있습니다.
- 에어백 작동장치가 제대로 작동하려면 운전자와 동승자는 안전벨트를 올바르게 착용하고, 운전하기 전에 자세를 올바르게 조정해야 하며, 적절한 어린이 보호 장치를 사용하여 차량 내 어린이를 보호해야 합니다.
- 에어백은 지정된 모델에 맞게 개발된 것으로 서스펜션, 타이어, 범퍼, 새시 및 순정 예비 부품의 튜닝은 에어백에 악영향을 미칠 수 있습니다. 그리고 에어백의 어떤 부분도 다른 차량으로 옮겨 장착할 수 없습니다. 에어백이 작동하지 않아 부상을 입을 수 있습니다.

⚠ 위험

- 심각한 차량 충돌 시 에어백은 매우 짧은 순간 빠르게 전개되므로 운전자와 동승자는 심각한 부상을 방지하도록 올바른 착석 자세를 유지하여야 합니다. 급제동 시 안전벨트를 착용하지 않은 탑승자는 전방 에어백 전개로 튕겨 나갈 수 있으며, 고속으로 전개되는 에어백은 탑승자에게 부상을 입히거나 심지어 생명을 위협할 수도 있습니다.
- 에어백 영역에 어떠한 물건도 놓거나, 설치하거나, 부착하지 마십시오. 사고 발생 시 에어백이 전개되어 운전자와 동승자의 부상 위험이 높아집니다.
- 주행 시 탑승자와 에어백 사이에 다른 탑승자(어린이) 및 애완동물을 동승하거나 물건 등을 방치하지 마십시오.

에어백의 위치

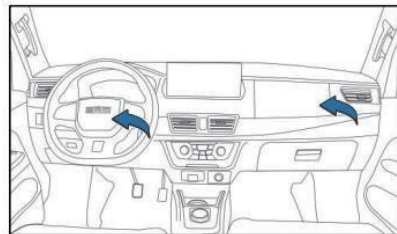

- 운전석 에어백은 스티어링 휠에, 조수석 에어백은 대쉬보드에 장착되어 있으며, 스티어링 휠과 대쉬보드에 모두 "AIRBAG"로 표시되어 있습니다.
- 차량 정면충돌 시 에어백 작동 조건이 충족되면 에어백이 작동되어 탑승자의 머리와 가슴을 보호합니다.

에어백

에어백 작동


에어백 작동의 결정적 요인은 차량이 충돌할 때 충돌 속도와 각도, 그리고 사고 유형 및 장애물 등 요소와 관련이 있습니다.

에어백 작동 필수 조건


- 속도 조건은 일반적으로 50km/h 이상이지만, 충돌 발생 시 가속도가 주요 조건입니다.
- 정면 주행시
- 단단한 벽이나 장애물과 충돌시
- 충돌 후 몇 수십밀리초 이내
- 차량이 50km/h의 속도로 벽에 부딪히는 효과와 모래 더미에 부딪히는 효과는 전혀 다르기 때문에 50km/h는 상대속도일 뿐이며, 에어백은 실제 충돌 조건이 충족될 경우에만 작동됩니다.

⚠ 경고

- 안전벨트를 올바르게 착용하는 것은 에어백이 보호 역할을 하기 위한 중요한 조건입니다.

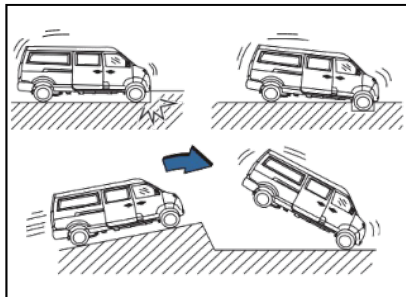


- 차량 하부에 다음과 같은 심각한 충돌에 노출되는 상황:
 - 차량이 갭길에 부딪혔을 때.
 - 차량이 깊은 구덩이, 도랑에 빠지거나 넘어졌을 때.

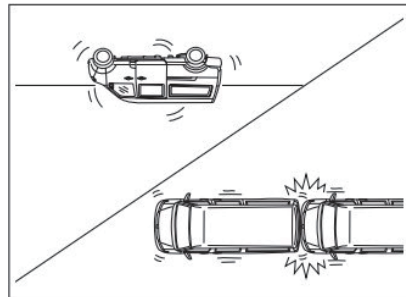


- 차량이 계단을 넘어 도로에 부딪히거나 넘어진 경우.
 - 측면 또는 후방에서 충돌이 있을 때.
 - 차량이 90° 또는 180° 전복 되었을 때.

에어백


에어백 비작동 조건

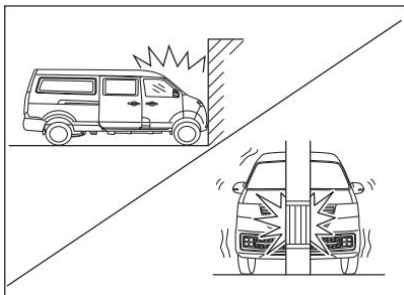

- 차량에 다음과 같은 충돌이 발생한 경우
 - 시속 23km 이하의 속도로 시멘트 콘크리트 벽 등에 정면 충돌시
 - 32km/h 이하의 속도로 정면에 고정된 전신주, 나무 등 작은 물체에 충돌시

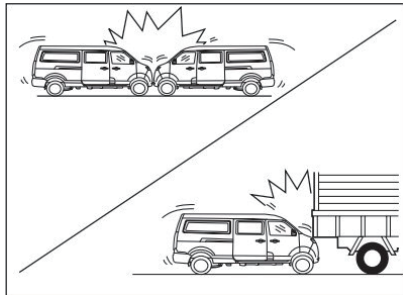

- 주차된 상태에서 같은 무게의 차량과 정면 충돌한 경우
 - 차량이 뒤에서 트럭을 들이받았을 때 차량이 화물칸 밑으로 들어가면서 충돌로 인한 충격력이 약해지는 경우

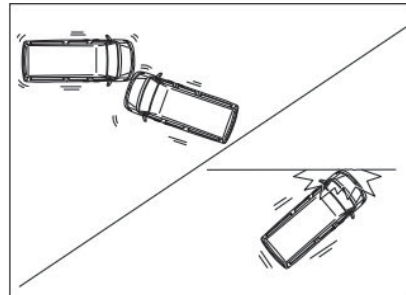

- 충돌 각도 및 방향에 따라 차량 속도가 빨라도 에어백이 작동되지 않을 수 있습니다.

에어백

에어백 시스템 점검

에어백 시스템을 정기적으로 점검하십시오.

- 에어백 고장 표시등이 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.
- 에어백이 있는 부분에 스크래치, 금, 기타 손상이 없는지 확인하세요.
- 에어백 작동 부위에 물건을 보관, 설치하거나 부착했는지 확인하세요.

에어백 부품 교체

- 에어백 시스템이 정상적으로 작동하지 않으면 충돌 시 차량 탑승자를 보호할 수 없어 부상 또는 생명에 위협이 될 수 있습니다. 충돌 후 에어백 시스템이 제대로 작동하는지 확인하려면 에어백을 정기적으로 점검하고 필요한 경우에 교체해야 합니다.
- 충돌 사고로 작동된 차량의 에어백 시스템은 교체해야 합니다.

차량 처분

- 차를 팔거나 양도할 때는 차주에게 차량에 장착된 에어백과 에어백 교체 시기를 반드시 숙지하도록 하십시오.
- 차량을 폐차할 경우 작동되지 않은 에어백은 잠재적으로 위험하므로 특정 환경에서 전문가가 안전하게 작동한 후 폐차해야 합니다.


시트

1열 시트 조정

⚠ 경고


- 차량 주행 중에 시트를 조정해서는 안됩니다. 시트가 예기치 않게 움직여 운전자가 차량을 제어하는데 방해가 됩니다.
- 좌석을 조절할 때 좌석이 승객이나 짐에 부딪히지 않도록 주의 하십시오.
- 등받이를 조정한 후 등을 뒤로 기대어 등받이가 제자리에 고정되었는지 확인합니다.
- 시트를 조절할 때 손이나 손가락이 끼일 수 있으므로 시트 아래나 움직이는 부품 근처에 손을 넣지 마십시오.

※시트 열선 설정은 디스플레이 참조

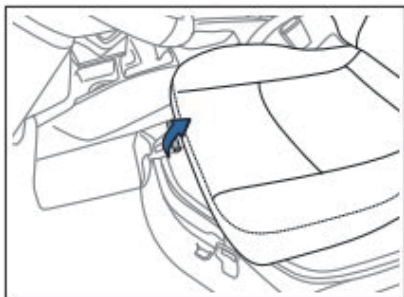

시트 위치 조절

- 시트 조절 레버를 위로 당기고 살짝 다리힘으로 시트를 원하는 위치로 민 다음 시트 위치 조절 레버를 놓아 자동으로 시트를 고정합니다.
- 조절 레버를 놓은 후에는 시트를 움직여 보고 정상적으로 고정되었는지 확인합니다.

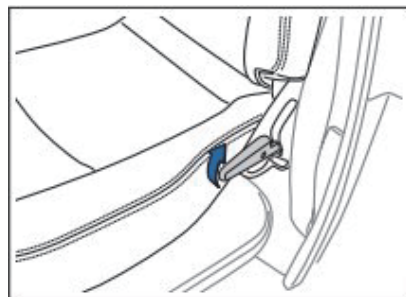

등받이 각도 조절


- 각도 조절 핸들을 위로 당깁니다. 등받이를 원하는 각도로 조절한 후 조절 레버를 놓으면 시트의 등받이가 자동으로 고정됩니다.
- 각도 조절 핸들을 풀 후 등받이에 기대어 시트가 제대로 고정되어 있는 것을 확인합니다.

시트

시트 위치 조절 가능한 스트로크와 등받이 각도


- 좌석 슬라이드 레일의 조절 가능한 스트로크는 180mm 입니다.
- 좌석 등받이의 설계 각도는 25°이며 앞으로 52°, 뒤로 78° 조정할 수 있습니다.

2열 시트 조절(4인승)

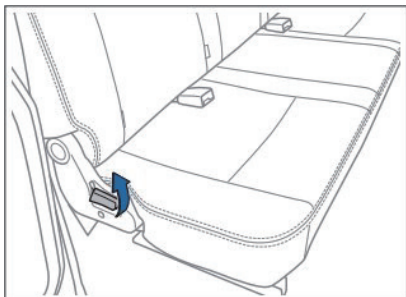

뒷좌석 폴딩 손잡이를 위로 당기고 뒷좌석 등받이를 앞으로 당겨 뒷좌석 등받이를 접습니다.

헤드레스트

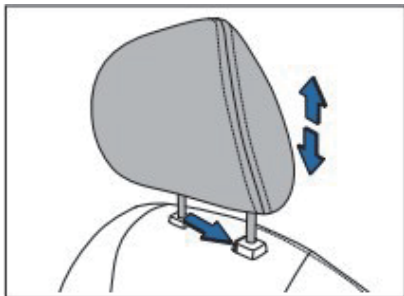

올리기

헤드레스트를 위로 당겨서 적절한 위치로 조정하십시오.

내리기

헤드레스트의 잠금 해제 버튼을 누른 상태에서 헤드레스트를 적절한 위치로 하향 조정 후 헤드레스트가 제자리에 고정되었는지 확인합니다.

⚠ 경고

헤드레스트를 올바르게 조정하면 사고 시 운전자와 탑승자의 목을 효과적으로 보호할 수 있습니다.

- 헤드레스트의 위치를 조정하여 목높이가 아닌 머리 뒤쪽에 오도록 합니다.
- 출고 시 제공되는 헤드레스트를 사용하십시오.
- 헤드레스트를 조정한 후에는 헤드레스트를 눌러 제대로 고정되었는지 확인하십시오.
- 헤드레스트를 제거한 후 차량을 운전하지 마십시오.
- 헤드레스트에 다른 개조 부품이나 충전재를 추가하지 마십시오.


i 주의

- 헤드레스트는 2 단계로 위로 조절할 수 있으며, 각 단계는 25mm 의 스트로크를 가지며 총 스트로크는 50mm 입니다.

어린이 보호 장치

어린이 탑승 지침

어린이는 성인과 달리 뼈와 근육이 완전히 발달하지 않아 사고가 났을 때 취약합니다. 부상 위험을 줄이기 위해 어린이 탑승은 전용 어린이 의자를 사용해야 합니다.

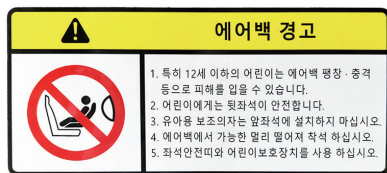


앞좌석 탑승자의 프런트 에어백의 위험에 대한 경고 안내문이 선바이저에 부착되어 있습니다. 라벨의 지시 사항을 읽고 따르십시오.

⚠ 경고

- 전면 에어백에 의해 보호(작동)되는 시트에는 후향식 어린이용 시트를 사용하지 마십시오.
- 어린이 보호장치 사용 시에는 어린이 보호장치 제조사에서 제공하는 모든 설치 설명서를 준수하여 어린이 보호장치를 올바르게 설치하여 주십시오. 올바르게 설치하지 않으면 어린이가 급제동, 급회전 또는 사고 시 심각한 부상을 입거나 사망할 수도 있습니다.
- 아이를 안고 있는 것만으로는 어린이 보호 장치의 역할을 대신할 수 없으며, 사고 발생 시 아이가 앞 유리에 부딪히거나 승객과 차체 사이에 눌릴 수 있습니다.
- 어린이를 효과적으로 보호하기 위해 어린이의 나이, 키, 몸무게에 따라 카시트를 올바르게 선택하고 안전벨트 또는 어린이 보호 장치를 사용하여 어린이 보호를 하십시오.

차일드 락

차일드 락은 뒷좌석에 탑승한 어린이가 무심코 도어를 열지 않도록 하기 위해 설계되었으며, 뒷좌석 좌우측 도어에 위치하고 있습니다.

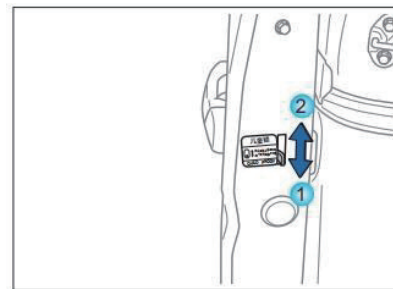

- ① 잠금해제
- ② 잠금

어린이 보호 장치

⚠ 경고

- 운전하기 전에 뒷좌석에 어린이가 앉아 있는 경우 어린이 잠금 장치가 잠김 위치에 있는지 확인하십시오.

i 주의

- 어린이용 잠금 장치가 잠긴 상태에서는 차량 내부에서 도어를 열수 없으며 외부 핸들로 도어를 열어야 합니다.

카시트 종류



영아 시트


- 영아용 시트에는 그룹 0 및 그룹 0+ 아동용 시트가 포함됩니다.
- 만 2 세 미만, 체중 13kg 미만의 영아는 누운 자세까지 조절할 수 있는 영아용 시트를 사용해야 합니다.



유아용 시트

- 유아용 시트에는 그룹 I 아동용 시트가 포함됩니다.
- 만 4 세 미만, 체중 9~18kg 미만의 유아는 앞을 향하거나 안전벨트가 장착된 유아용 카시트를 사용해야 합니다.


어린이 보호 장치

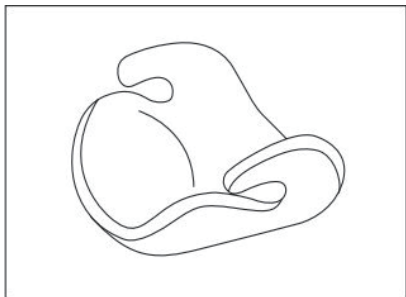

부스터 시트


- 부스터 시트에는 그룹 2 및 그룹 3 아동용 시트가 포함됩니다.
- 12 세 미만, 체중 15~36kg 인 어린이는 부스터 시트와 함께 3점식 안전벨트를 착용해야 합니다.

어린이 카시트 설치

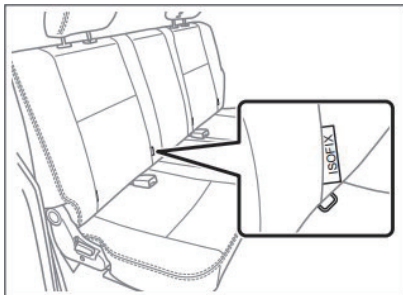

ISOFIX 어린이 보호 장치

- ISOFIX 인터페이스는 어린이 카시트와 견고하게 연결될 수 있는 고정 인터페이스입니다.
- ISOFIX 고정 인터페이스는 2열 시트 쿠션 사이에 위치합니다.

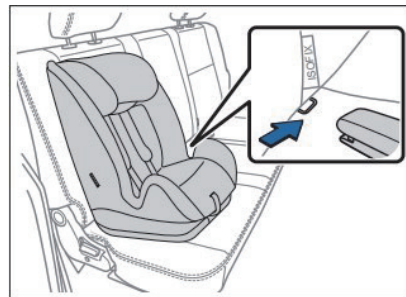

ISOFIX 로 어린이용 시트 설치

- ① 앞좌석을 가장 앞으로 옮깁니다.
- ② 어린이용 시트의 하단 잠금 장치를 뒷좌석의 두 ISOFIX 고정 지점에 올바르게 고정하십시오.
- ③ 어린이용 시트를 부드럽게 흔들어 단단히 고정되었는지 확인하십시오.

어린이 보호 장치

안전벨트로 카시트 설치

- ① 안전벨트를 당겨 어린이용 시트의 올바른 경로를 따라 설치하고 버클에 클립을 삽입한 다음 잠금 상태를 확인하고 안전벨트가 꼬이지 않았는지 확인하십시오.
- ② 시트 위에 올린 카시트를 눌러보고 안전벨트를 감은 후 느슨해지지 않도록 조입니다.
- ③ 카시트를 다른 방향으로 밀고 당겨서 단단히 장착되었는지 확인하십시오.

주의

- 상기 유아용 카시트 설치 방법은 일반적인 유아용 카시트 설치 절차일 뿐이며, 구매하신 유아용 카시트에 동봉된 설치 매뉴얼 및 주의사항에 따라 유아용 카시트를 설치하시기 바랍니다.

유아용 시트 장착 적합성 정보

위험

- 매년마다 많은 어린이들이 어린이 보호 장치를 사용하지 않거나 부적절한 사용으로 인해 자동차 사고로 부상을 입거나 사망합니다. 어린이가 다칠 가능성을 줄이기 위해 영아와 어린이가 탑승할 때 적절한 어린이 보호 장치를 사용해야 합니다.

ECE No.44에 따르면 어린이용 시트는 다음 5개 그룹으로 나뉩니다.

- 그룹 0 : 10kg 까지(0~9 개월)
- 그룹 0+ : 13kg 이하(0~2 세)
- 그룹 1 : 9~18kg(9 개월~4 세)
- 그룹 2 : 15~25kg(4~7 세)
- 그룹 3 : 22~36kg(6~12 세)

ECE No.44 에서 승인한 유아용 시트만 차량에 사용할 수 있습니다.

주의

- 카시트는 아이의 나이와 체형에 따라 선택하여 뒷좌석에 장착해야 합니다.
- 장기간 사용하지 않을 경우 차량에서 카시트를 분리하십시오. 계속 차 안에 두면 긴급 제동이나 충돌 시 탑승자나 다른 물체와 접촉하기 쉬워 심각한 부상을 입거나 심지어 생명을 위협할 수도 있습니다.

어린이 보호 장치

탑승 위치별 어린이 제한 시스템 적용

그룹	탑승 위치		
	1열	2열 사이드	2열 가운데
그룹0	X	U	X
그룹 0+	X	U	X
그룹 1	X	U/UF	X
그룹 2	X	UF	X
그룹 3	X	UF	X

설명:

U = 해당 그룹에서 인증한 범용 어린이 보호 장치에 적용 가능.

UF = 해당 그룹에서 인증한 해당 그룹 및 이전 그룹 범용 어린이 보호 장치에 적용 가능.

X = 이 좌석 위치는 해당 그룹의 어린이 안전 장치에 적합하지 않음.

ISOFIX 유아용 시트에 대한 차량의 ISOFIX 위치 적합성에 대한 정보

그룹	사이즈	차량에 ISOFIX 위치	
		조수석 시트	2열 사이드
요람 카시트	F-ISO/L1	X	X
	G-ISO/L2	X	X
그룹 0	E-ISO/R1	X	IL
그룹 0+	C-ISO/R3	X	IL
	D-ISO/R2	X	IL
	E-ISO/R1	X	IL
그룹 1	A-ISO/F3	X	IUF
	B-ISO/F2	X	IUF
	B1-ISO/F2X	X	IUF
	C-ISO/R3	X	IL
	D-ISO/R2	X	IL

어린이 보호 장치

설명:

IUF = 해당 그룹에서 승인한 해당 그룹 및 이전 그룹에 적합한 범용 카테고리 ISOFIX 어린이 보호 장치 시스템입니다.

IL = 목록에 있는 특수 등급 ISOFIX 어린이 보호 장치에 적용 가능하며, 이러한 보호 장치는 특수 차량 등급, 제한 등급 또는 준범용 등급일 수 있습니다.

X = ISOFIX 위치는 해당 그룹 또는 이 크기 범주의 ISOFIX 어린이 안전 장치에 적용되지 않습니다.