



편의장치

도어, 창문, 미러 등 장비 조작 및 V2L 사용 기능

3. 편의장치 목차

리모트 키 정보	3-4
리모트 키	3-4

도어	3-6
잠금/해제	3-6
슬라이딩 도어	3-7
백 도어	3-8

창문	3-10
운전석 창문	3-10
조수석 창문	3-12

미러	3-13
사이드 미러	3-13
룸미러	3-14

램프 및 와이퍼 작동	3-15
미등	3-15
변환빔 전조등(하향등)	3-15
조명 높이 조절 스위치	3-15
주행빔 전조등(상향등)	3-16
추월 신호	3-16
자동 헤드라이트 제어	3-16

방향지시등	3-17
브레이크등	3-17
후진등	3-17
전면 실내등	3-18
후면 실내등 (4인승)	3-18
적재함등	3-18
전면 와이퍼 및 워셔	3-19
워셔액 분출	3-19

에어컨 시스템	3-20
에어컨 제어판	3-20
기능 설명	3-21
송풍구	3-22

좌측 메뉴 버튼	3-25
사이드 미러 열선	3-25
내부 V2L 기능	3-25
스포츠 모드	3-26

멀티 스티어링 휠	3-26
-----------------	------


다용도 보관함	3-27
글러브 박스	3-27

3. 편의장치 목차

도어 보관함	3-27
보관함	3-27
컵 홀더.....	3-28
전기 사용 기능 (V2L)	3-29
외부 V2L 연결 방법	3-29
외부 V2L 해제 방법	3-30
실내 V2L 연결 방법	3-30
기타 장치	3-33
시거잭	3-33
선 바이저	3-33
메모 폴더	3-34
거울	3-34
안전 손잡이	3-35

리모트 키 정보

리모트 키

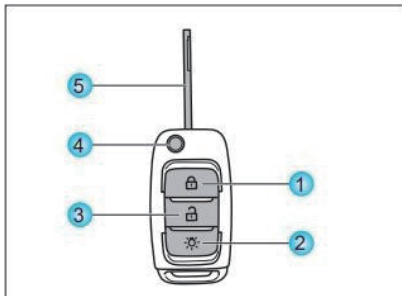

- ① 차량 잠금
- ② 차량 위치 추적
- ③ 차량 잠금 해제
- ④ 접이식 키 잠금 해제 버튼
- ⑤ 차량 비상키

리모트 키는 무선 원격 제어 기능을 사용하여 모든 도어를 잠그거나 잠금 해제할 수 있습니다. 차량 키로 프론트 도어를 열거나 닫을 수 있으며, 이는 차량의 시동을 거는데 사용할 수도 있습니다.

리모트 송신기와 배터리는 리모트 키에 통합되어 있으며 무선 수신기는 차량에 설치됩니다. 배터리가 충분하면 리모트 키가 몇 미터 범위 내에서 작동하지만 차량과 리모트 키 사이에 장애물이 있거나 악천후, 전자파 간섭 또는 배터리가 부족한 경우 작동 범위는 축소됩니다.

i 주의

- 이식형 심박조율기, 제세동기 사용자 또는 기타 전자 의료 기기 사용자는 전자파의 영향을 받는 기기 사용에 대한 정보를 제조 업체에 문의해야 합니다. 전자파는 의료 기기의 사용에 대해 예측할 수 없는 결과를 초래할 수 있습니다.
- 무단으로 주파수를 변경하여 출력을 높이지 마십시오. (주파수 증폭기 추가 포함), 또한 탐지 안테나를 장착하거나 다른 발사 탐지 안테나를 사용하지 마십시오.
- 금속막은 무선 신호에 영향을 미치므로 리모컨 감지 거리가 짧아지거나 리모컨이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 초소형 무선 장비의 사용은 다양한 무선 서비스의 간섭 또는 산업, 과학 및 의료용 장비의 복사 교란으로부터 멀리 떨어져 있어야 합니다.
- 비행기나 공항 근처에서 사용하지 마십시오.

리모트 키 정보

리모트 키가 근거리에서 정상적으로 작동하지 않는 경우

- 리모트 키의 정상적인 작동을 방해하는 라디오 장비(라디오 방송국, 라디오 송신기 등)가 근처에 있는지 확인하십시오.
- 배터리가 소모되거나 손상되었을 수 있습니다. 제이스 모빌리티 공인 서비스 센터에 가능한 빨리 연락하는 것이 좋습니다.


리모트 키는 전자 부품이므로 리모트 키의 손상 방지를 위해 다음 지침을 준수해야 합니다.

- 임의로 분해하지 마십시오.
- 리모트 키로 다른 물건을 두드리거나 바닥에 떨어뜨리지 마십시오.
- 리모트 키에 전자파를 차단할 수 있는 물체(예를 들면, 금속 봉인물 등)를 부착하지 마십시오.
- 대시보드와 같은 고온 장소에 리모트 키를 두지 마십시오.
- 리모트 키를 물에 담그거나 초음파 세척기로 세척하지 마십시오.
- 리모트 키를 전자레인지와 같이 전자파를 방출하는 장치와 같은 곳에 두지 마십시오.

도어

잠금/해제


비상키로 도어 잠금과 잠금 해제

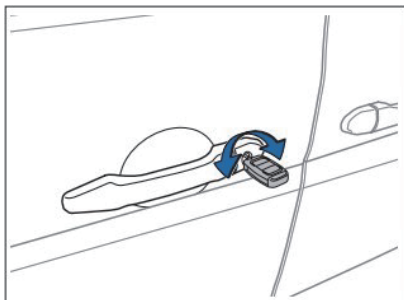

비상키를 열쇠 구멍에 삽입하고 돌립니다.

- 잠금해제: 시계방향으로 돌림
- 잠금: 시계 반대방향으로 돌림


리모트 키로 도어 잠금과 해제

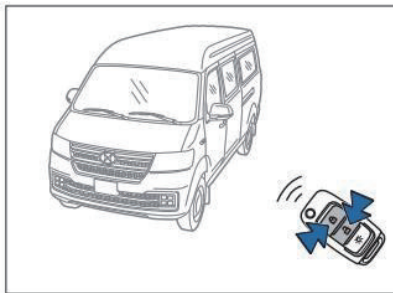

리모트 키의 작동 범위 내:

- 잠금 해제 버튼을 누르면 모든 도어가 동시에 잠금 해제됩니다.
- 잠금 버튼을 누르면 모든 문을 동시에 잠글 수 있습니다. (4개의 문이 닫혀 있는 경우)

차량 내부 도어 잠금과 해제

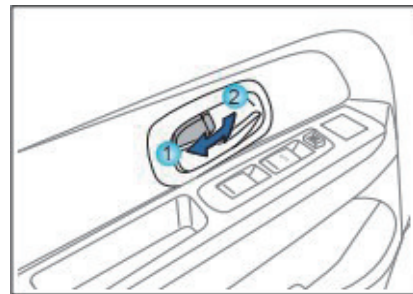

4 개의 도어가 정상적으로 닫혀있을 때:

- 운전석 도어의 잠금 플런저를 ① 방향으로 조작하면 모든 도어가 잠금 해제됩니다.
- 운전석 도어의 잠금 플런저를 ② 방향으로 조작하여 모든 도어를 잠급니다.

도어

i 주의

- 차량이 잠금 해제되면 방향 지시등이 두 번 점멸하고 차량이 잠기면 방향 지시등이 한 번 점멸합니다.
- 도어가 제대로 닫히지 않은 상태에서 차량을 잠그려 하면 방향 지시등이 3번 점멸하고 경적 2번 울리며 차량 잠김에 실패했음을 알려줍니다.

주행 중 자동 잠금

차량 전원은 "ON" 상태로 모든 도어가 닫혀있고 차량 속도가 20km/h 이상일 경우 도어가 자동으로 잠깁니다.

충돌 자동 잠금 해제


차량의 전원 공급 장치는 "ON" 상태이며 차량이 충돌 신호를 감지하면 모든 도어가 자동으로 잠금 해제됩니다.

전원을 끄면 자동 잠금 해제

모든 도어가 잠긴 상태에서 차량 전원 공급 장치가 "ON"에서 "OFF"로 전환되면 모든 도어가 자동으로 잠금 해제됩니다.

슬라이딩 도어

슬라이딩 도어 열기/닫기

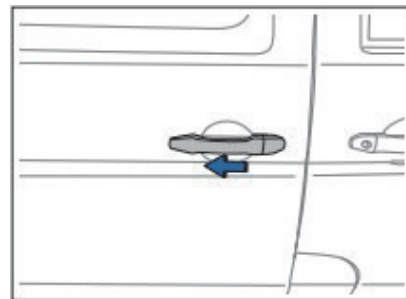

- 슬라이딩 도어 핸들을 당기고 차량 뒤쪽으로 밀어서 슬라이딩 도어를 엽니다.
- 도어를 앞으로 밀어 슬라이딩 도어를 닫습니다.

도어


내부 잠금 손잡이로 잠금 / 잠금 해제



- 잠금 해제: 잠금 손잡이를 ①방향으로 만듭니다.
- 잠금: 잠금 손잡이를 ② 방향으로 만듭니다.

백 도어


비상키로 백도어 잠금 / 잠금 해제

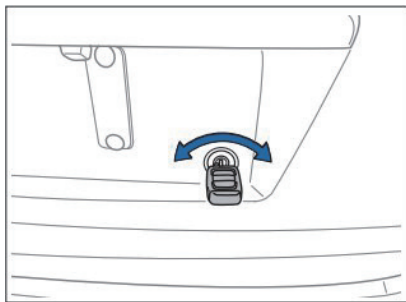

비상키를 열쇠구멍에 삽입하고 돌립니다.

- 잠금 해제: 시계 방향으로 돌림
- 잠금: 시계 반대 방향으로 돌림

리모트 키로 백도어 잠금 / 잠금 해제

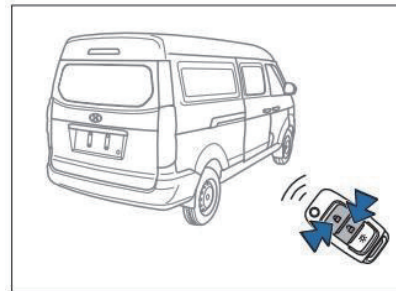


리모트 키의 작동 범위 내:

- 잠금 해제 버튼을 누르면 백도어 잠금이 해제됩니다.
- 백도어를 잠그려면 리모트 키의 잠금 버튼을 누르십시오.

도어

백도어 열기

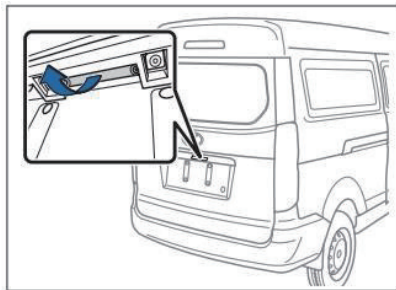


백도어 잠금을 해제한 후 백도어 손잡이 스위치를 위로 당겨 백도어를 엽니다.

⚠ 위험


백도어를 조작할 때 다음 주의 사항을 준수하십시오. 그렇지 않으면 신체의 일부가 끼어 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

- 백도어를 열거나 닫을 때 주변을 철저히 확인하십시오.
- 주변에 사람이 있으면 안전에 조심하고 백도어가 곧 열리거나 닫힐 것이라고 알립니다.
- 백도어를 닫을 때 손가락이 끼지 않도록 주의하십시오.


백도어 비상 잠금 해제

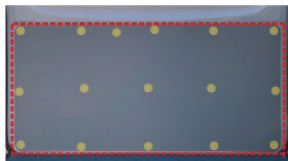

- ① 백도어 패널에 부착된 고정핀을 제거한 후 패널을 분리해 주세요

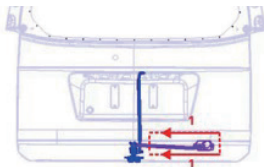

- ② 백도어 잠금 레버를 왼쪽으로 당겨 1단계 잠금 해제를 완료합니다.

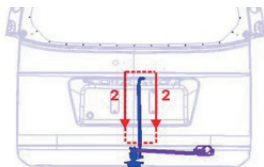


- ③ 백도어 잠금 레버를 아래로 당겨 2단계 잠금 해제를 완료하면 백도어 잠금 장치가 열립니다.

⚠ 경고

- 백도어를 열기 전에 눈, 얼음과 같은 무거운 짐을 제거하십시오. 그렇지 않으면 백도어가 열린 후 갑자기 다시 닫힐 수 있습니다.
- 바람이 많이 부는 날씨에는 백도어를 열거나 닫을 때 강한 바람으로 인해 백도어가 갑자기 움직일 수 있으므로 주의하십시오. 백도어가 완전히 열리지 않으면 갑자기 닫힐 수 있습니다. 수평면보다 경사면에서 백도어를 열고 닫는 것은 더 힘들기 때문에 백도어가 저절로 열리거나 닫히지 않도록 주의해야 합니다. 적재함을 사용하기 전에 백도어가 완전히 열리고 고정되었는지 확인하십시오.


창문

운전석 창문

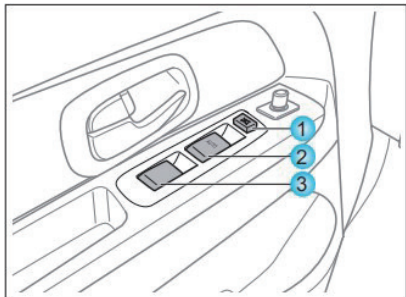


운전석 창 컨트롤 모듈

- ① 창 잠금 스위치
- ② 운전석 창 스위치
- ③ 조수석 창 스위치

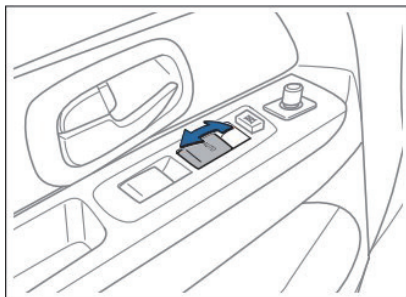

운전석 창문

- 운전석 창 스위치를 짧게 누르면 운전석 창을 가장 낮게 내립니다.
- 운전석 창 스위치를 길게 누르고 있으면 운전석 창이 내려가고 스위치에서 손을 떼면 하강이 멈춥니다.
- 운전석 창 스위치를 위로 당기면 운전석 창이 올라가고, 손을 떼면 상승이 멈춥니다.

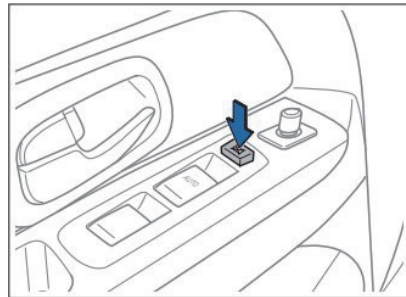

창 잠금 스위치

- 운전석의 창 잠금 스위치를 누르면 창 잠금 기능이 활성화됩니다. 운전석의 창 잠금 스위치를 다시 누르면 창 잠금 기능이 비활성화 됩니다.
- 창 잠금 기능이 활성화되면 운전석의 창 스위치로 모든 창을 제어할 수 있습니다. 조수석 창 스위치는 작동하지 않습니다.

창문

위험


- 전동식 유리창을 닫기 전에 전동식 유리창 근처에 사람이 없는지 확인하십시오. 모든 승객의 머리, 손 또는 기타 신체 일부가 차량 내부에 있는지도 확인해야 합니다. 머리, 손 또는 기타 신체 부위가 자동차에 끼이면 중상을 입거나 생명에 위협을 받을 수 있습니다.
- 주행 중에 머리나 손을 창밖으로 내밀지 마십시오. 자동차 외부에서 충격을 받거나 급제동을 하면 중상을 입거나 생명이 위험할 수 있습니다.
- 특히 전원이 "ON" 상태일 때 어린이를 차 안에 혼자 두지 마십시오. 어린이가 전동식 유리창을 조작하다 끼어 사고를 당할 수 있습니다.

경고

- 창을 끝까지 올리거나 내린 후 창 스위치를 계속 누르지 마십시오. 창의 리프팅 모터가 과열로 인해 손상될 수 있습니다.

창문

조수석 창문

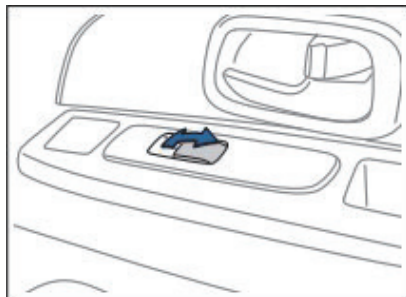

조수석 창문

- 조수석 창문 스위치를 누르면 조수석 창문이 내려가고 손을 떼면 내리기를 멈춥니다.
- 조수석 창 스위치를 위로 당기면 조수석 창이 올라가고 손을 떼면 상승이 멈춥니다.




뒷좌석 창문 (4인승)

- 핸들을 시계 방향으로 돌리면 창문이 올라갑니다.
- 핸들을 시계 반대 방향으로 돌리면 창문이 내려갑니다.

미러

사이드 미러

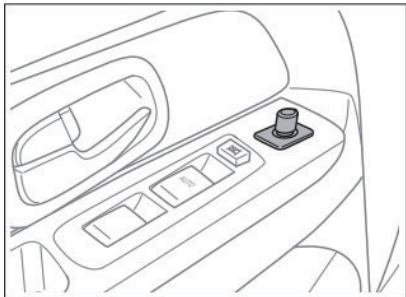

전동 조절식 사이드 미러

차량 전원 공급 장치가 “ACC” 또는 “ON” 상태에서 전동 조절 손잡이를 통해 사이드 미러 렌즈를 적절한 각도로 조정할 수 있습니다.

- ① 전동 조절 손잡이를 “L” 또는 “R” 위치로 돌려 왼쪽 또는 오른쪽 외부 백미러를 선택합니다.
- ② 전동 조절 손잡이를 앞뒤, 좌우로 밀어 렌즈를 적당한 각도로 조절합니다.



수동으로 사이드 미러를 접기

사이드 미러를 차량 뒤쪽으로 밀어서 사이드 미러를 접습니다.

미러


⚠ 경고

- 운전 중에는 사이드 미러를 조절하지 마십시오. 차량 통제력을 상실하여 사고가 발생할 수 있습니다.
- 사이드 미러를 접은 상태로 운전하지 마십시오.

i 주의

- 자동차가 자동 세차장과 같이 좁은 공간으로 주행할 때 사이드 미러가 손상되지 않도록 반드시 접어야 합니다.

룸미러

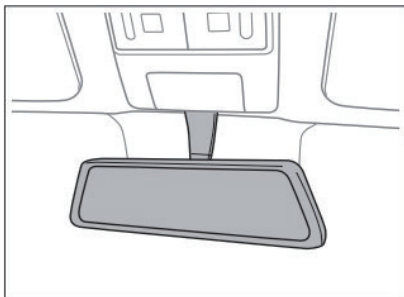


룸미러를 잡고 위아래로 조정하여 최적의 위치로 조정하십시오.

⚠ 경고

- 운전을 하는 중에 룸미러를 조정하지 마십시오. 운전자의 오조작으로 인해 사고가 발생할 수 있습니다.


램프 및 와이퍼 작동

미등

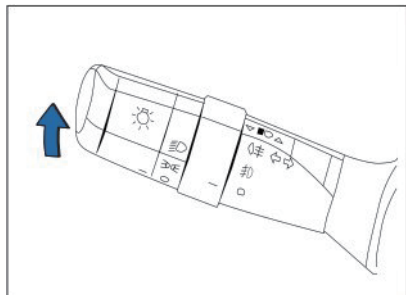


차량 전원 "ON" 상태에서 램프 스위치 끝에 있는 손잡이를  위치로 돌리면 미등이 켜집니다.

변환빔 전조등(하향등)

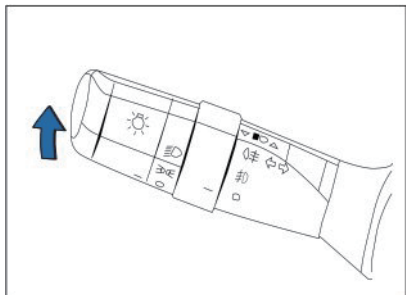

차량 전원 "ON" 상태에서 램프 스위치 끝에 있는 손잡이를  위치로 돌리면 변환빔 전조등(하향등)이 켜집니다.


조명 높이 조절 스위치

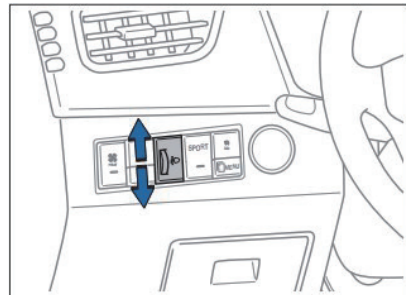

다가오는 차량 운전자의 눈부심을 방지하기 위해 파워 기어가 "ON" 위치에 있는 상태에서 변환빔 전조등(하향등)을 켤 때 차량에 하중이 가해지면 광선이 위쪽으로 이동합니다. 이 경우 자동차 라이트의 높이를 조정해야 합니다. 조절 스위치를 위로 돌리면 광선이 낮춰집니다. 아래로 돌리면 광선이 높아집니다.

램프 및 와이퍼 작동


주행빔 전조등(상향등)

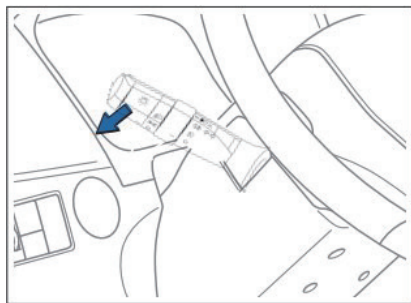

- 차량 전원 “ON” 상태에서 변환빔 전조등(하향등)이 켜져 있을 때 램프 스위치를 앞으로 밀어 주행빔 전조등(상향등)을 켭니다.
- 램프 스위치를 중간 위치로 옮기면 주행빔 전조등(상향등)이 꺼집니다.

⚠ 경고

- 중앙분리시설이나 중앙선이 없는 도로 또는 좁은 다리에서 무동력 차량을 만날 때 주행빔 전조등(상향등)을 사용하지 마십시오.
- 신호등이 있는 교차로에서 회전할 때 주행빔 전조등(상향등)을 사용하지 마십시오.
- 야간에 가로등이 설치되어 있지 않거나 조명이 약하거나 안개, 비, 눈, 황사 등 시야가 좋지 않을 경우 같은 방향으로 주행하는 앞차와 뒤차의 거리가 가까이 있을 때는 주행빔 전조등(상향등)을 사용하지 마십시오.
- 급커브, 경사로, 아치교, 횡단보도 또는 신호등이 없는 교차로를 통과할 때 주행빔 전조등(상향등)과 변환빔 전조등(하향등)을 교대로 사용하십시오.

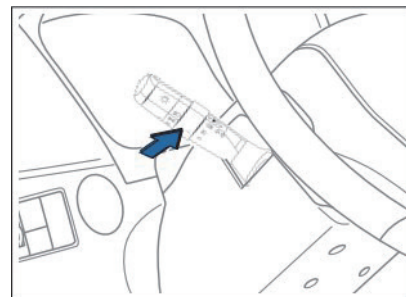

추월 신호


- 전원이 “ON”일 때 램프 스위치를 뒤로 움직여 주행빔 전조등(상향등)을 켭니다. 스위치에 손을 떼면 스위치가 자동으로 원위치로 복원됩니다.
- 이 작업을 반복하여 추월 알림을 전할 수 있습니다.

자동 헤드라이트 제어

전원이 “ON”일 때 자동 켜짐 스위치가 켜지면 자동 헤드라이트 신호에 따라 변환빔 전조등(하향등)과 위치등(미등)이 켜지거나 꺼집니다.


램프 및 와이퍼 작동

방향지시등

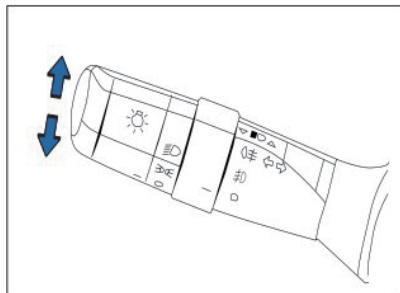


- 전원이 "ON"일 때 램프 스위치를 위로 움직이면 오른쪽 방향지시등과 오른쪽 보조 방향지시등이 켜집니다. 램프 스위치를 아래쪽으로 움직이면 좌측 방향지시등과 좌측 보조 방향지시등이 켜집니다.
- 회전하는 동안 램프 스위치를 위쪽 또는 아래쪽으로 움직이면 방향지시등이 켜집니다. 스티어링 휠을 직진 위치로 복원하면 램프 스위치가 자동으로 초기 위치로 돌아가고 방향지시등이 꺼집니다.
- 램프 스위치를 위쪽 또는 아래쪽으로 반정도 움직이거나 짧게 작동 후 원위치 시키면 방향지시등이 3번 깜빡입니다.

브레이크등

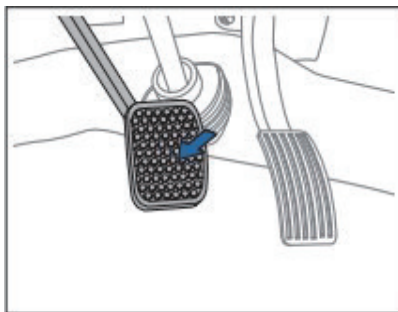

- 브레이크 페달을 밟으면 브레이크등과 보조 브레이크등이 켜집니다.
- 브레이크 페달에서 발을 떼면 브레이크등과 보조 브레이크등이 꺼집니다.


후진등

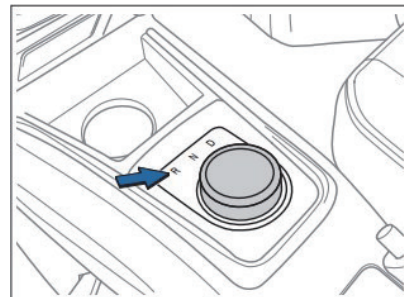

- 전원이 "ON"일 때 기어가 R로 변환 되면 후진등이 켜집니다.
- 후진 기어가 해제되면 후진등이 꺼집니다.


램프 및 와이퍼 작동

전면 실내등

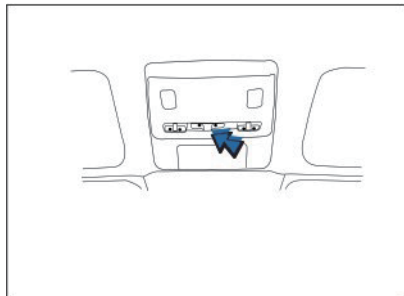

- 한쪽 전면 실내등의 스위치를 누르면 해당 쪽 실내등이 켜집니다.
- 한 쪽 전면 실내등의 스위치를 다시 누르면 해당 쪽 실내등이 꺼집니다.

후면 실내등 (4인승)

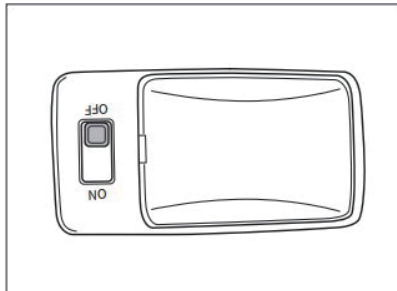


ON: 켜짐
OFF: 꺼짐

도어 컨트롤

리어 램프 스위치를 중앙 위치로 돌리면 차량 전원 상태에 관계없이 어느 하나의 도어(백도어 제외)를 열면 리어 램프가 자동으로 점등되며, 도어를 닫고 키의 잠금 버튼을 누르면 리어 램프가 자동으로 꺼집니다.


적재함등

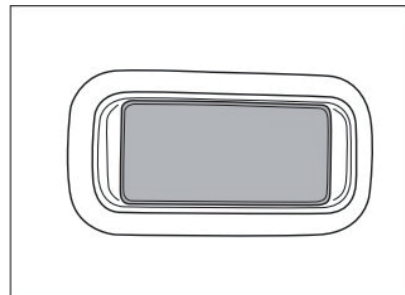

후면 돔 조명을 누르면 후면 돔 조명이 켜지고 후면 돔 조명을 다시 누르면 후면 돔 조명이 꺼집니다.

램프 및 와이퍼 작동


전면 와이퍼 및 워셔

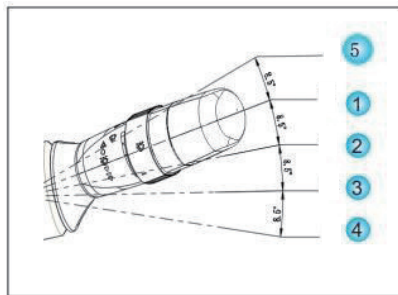

전원이 "ON"일 때 전면 유리창의 와이퍼와 워셔가 작동합니다. 작동 레버를 초기 위치에서 뒤로 차례로 이동합니다.

- ① OFF: 꺼짐
- ② INT: 간헐적
- ③ LO: 느리게
- ④ HI: 빠르게
- ⑤ 수동


워셔액 분출

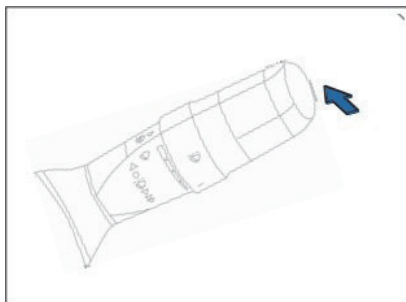

조작 레버를 위로 들어 올립니다. 워셔액이 뿌려집니다. 이때 와이퍼는 저속으로 작동합니다. 작동 레벨이 해제되면 워셔액 분사를 중지하고 와이퍼는 3번 작동한 후 중지합니다.

에어컨 시스템

에어컨 제어판

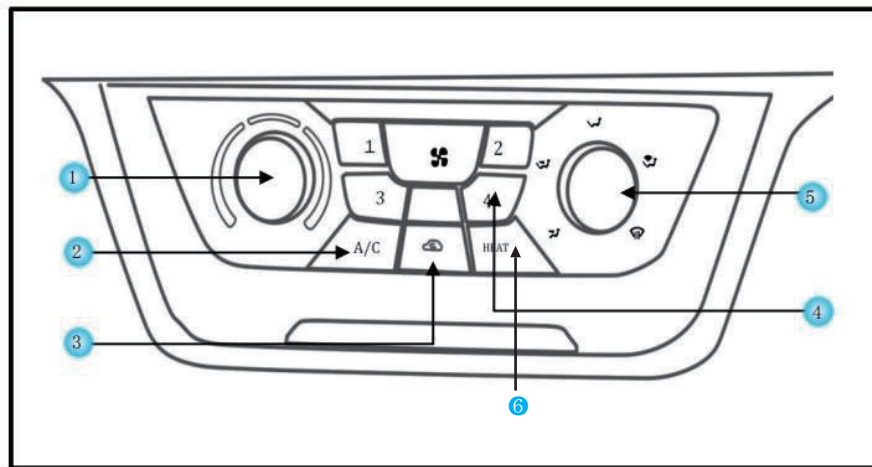

- ① 온도 조절
- ② AC 온/오프
- ③ 순환 모드
- ④ 풍량 조절
- ⑤ 바람 방향 조절
- ⑥ 히터

에어컨 시스템

i 주의

에어컨 냄새:

- 에어컨을 처음 켰을 때 에어컨에서 나오는 바람이 눅눅한 냄새를 풍길 수 있고 에어컨에서 냄새가 나는 것은 정상입니다. 자동차 에어컨 사용 중 에어컨 응축수가 증발기에 쉽게 부착되고, 걸러지지 않은 차량 내 인체의 땀, 연기 등을 흡수할 수 있습니다. 증발기의 응축수가 마르지 않으면 어둡고 습한 증발기 표면에 곰팡이가 생기고 냄새가 나기 쉽습니다.


냄새에 대한 예방 조치

- 필터를 정기적으로 점검, 청소 또는 교체하십시오.
- 에어컨을 끄고 자연 공기를 통과시킨 후 주차하고 차량을 비교적 건조한 상태로 유지하십시오.

i 주의

- 차량 내부를 깨끗하게 하고 신선한 공기를 유지하십시오. 예방 조치를 취한 후에도 냄새가 계속 나면 제이스 모빌리티 공식 서비스 센터에 수리를 의뢰하는 것이 좋습니다.
- 에어컨을 켜기 전에 풍량 조절 스위치를 먼저 켜 다음 에어컨 스위치를 켜세요. 풍량 조절 스위치를 끄기 전에 에어컨 스위치를 끄십시오.
- 차량 전원을 끄기 전에 에어컨을 멈추고 풍량 조절 스위치, 에어컨 스위치 및 기타 모든 전기 장비를 끄십시오.
- 먼지가 많은 도로나 공사구간과 같은 열악한 환경 조건에서는 모든 창을 닫고 내부 순환 모드를 활성화하고, 환경이 개선된 후 외부 순환 모드를 활성화하여 차량의 공기를 환기하십시오.

기능 설명

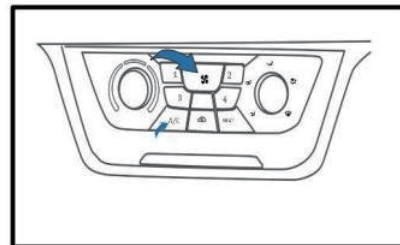


에어컨 켜기/끄기

ON 버튼을 눌러 송풍을 켭니다. 이때 표시등이 켜집니다. A/C 버튼을 누르면 에어컨이 켜집니다.

i 주의


- 전원이 "ON"일 때 A/C 컴프레서가 작동됩니다.

에어컨 시스템

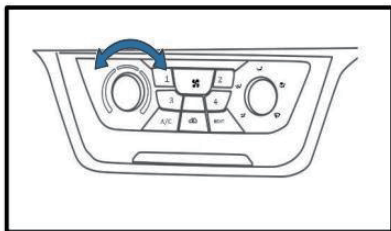


온도 조절

- 온도 조절 다이얼을 시계 방향으로 돌려 온도를 높입니다.
- 온도 조절 다이얼을 시계 반대 방향으로 돌려 온도를 낮춥니다.

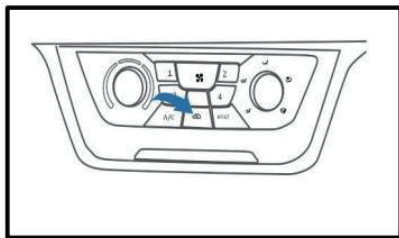

순환 모드


- 내부 및 외부 순환 버튼을 누르면 버튼 표시등이 내부 순환을 나타내며 한 번 더 누르면 외부 순환입니다.

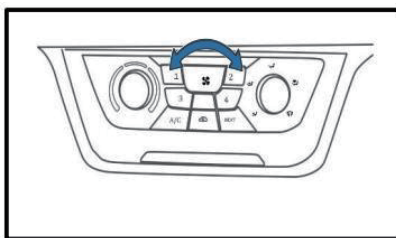

풍량 조절

- 에어컨의 풍량 버튼을 누르면 켜집니다. "1"이 최소이고, "4"가 최대입니다.

송풍구

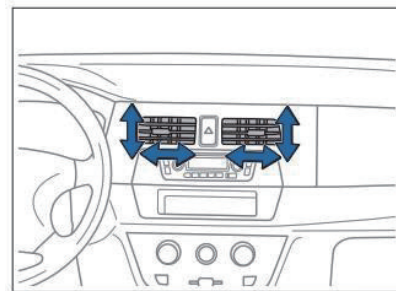


공기 배출구의 패들을 상하좌우로 움직여 풍향을 조절합니다.

에어컨 시스템


⚠ 경고

- 내부 순환 모드에서 장시간 차량을 운전하지 마십시오. 창문에 습기가 생길 수 있으며, 동시에 차량 탑승자가 호흡하여 발생하는 이산화탄소는 차량 내부의 공기를 탁하게 하여 두통이나 피로를 유발할 수 있습니다. 가급적 차밖에서 공기가 유입되는 상태에서 차량을 운전하세요.

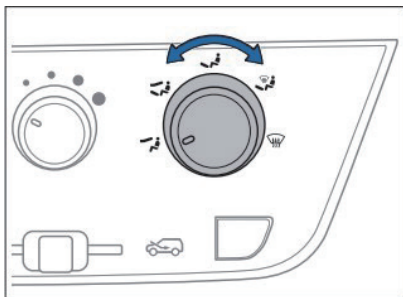


공기 공급 모드

공기 공급 모드 다이얼을 돌려 모드를 차례로 선택합니다.

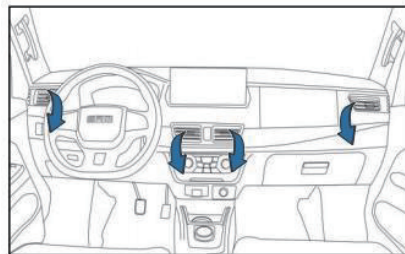


얼굴(상단)측 바람


에어컨 시스템

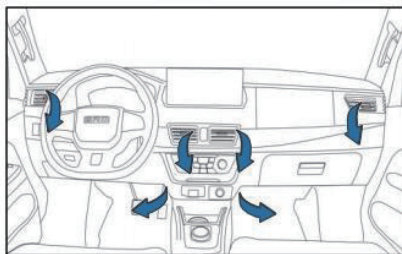

얼굴(상단)측 및 발(하단)측 바람 

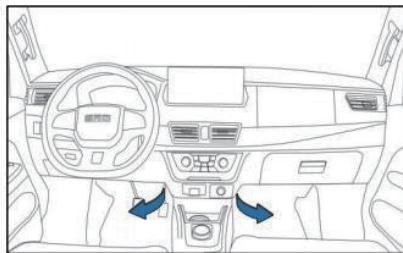


발(하단)측 바람 

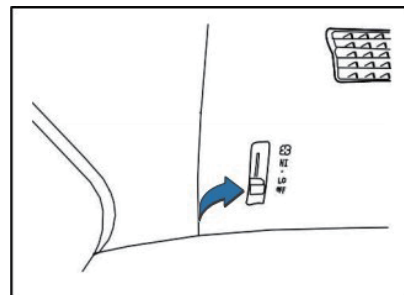


2 열 벤틸레이션 스위치

- 버튼을 돌려 벤틸레이션을 켭니다.
- 벤틸레이션 스위치는 "OFF" 위치에 있고 벤틸레이션에는 "LO" "HI"까지 세 가지 모드가 있습니다.
- 최소 풍량을 원할 경우 벤틸레이션 스위치를 "LO" 위치로 돌리고, 최대 풍량을 원할 경우 "HI" 위치로 돌립니다.

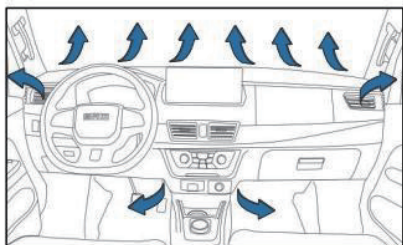


발(하단)측 바람 및 서리제거 

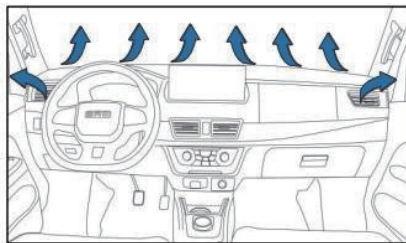


서리제거 

좌측 메뉴 버튼

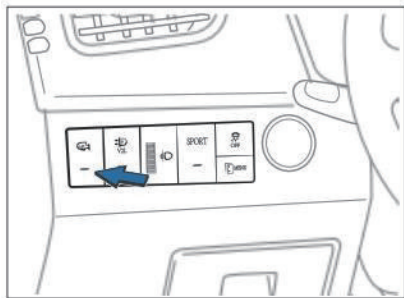

사이드 미러 열선

사이드 미러 열선 버튼을 누르면 "LED" 표시등이 켜지고 사이드 미러 열선 기능이 작동됩니다. 한 번 더 누르면 "LED"등이 소등되고 사이드 미러 열선 기능이 꺼집니다.

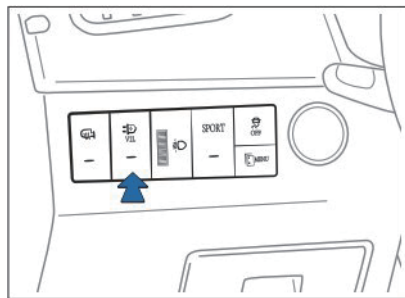


내부 V2L 기능

내부 V2L 전기를 외부 소켓으로 방출하는 기능입니다. 전기차와 외부기기 간 에너지 전달 기술로 DC전원을 220V AC전원으로 전환할 수 있습니다.

- 3-30 페이지 참고.


i 주의

- 외부 V2L 사용 시 전용커넥터를 사용하지 않으면 차량에 심각한 손상을 입힐 수 있으니, 반드시 제조사에서 제공하는 전용 커넥터를 사용하여야 합니다.

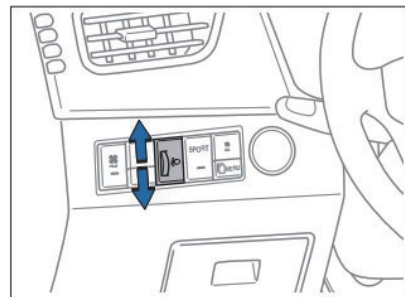

조명 높이 조절 스위치


- 3-15 페이지 참고.

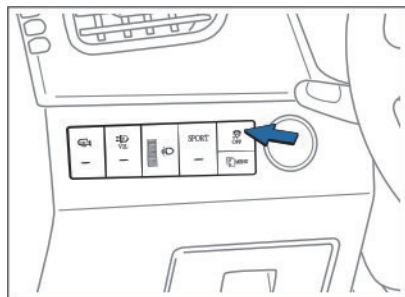

ESC 온/오프

- 6-15 페이지 참고.


멀티 스티어링 휠

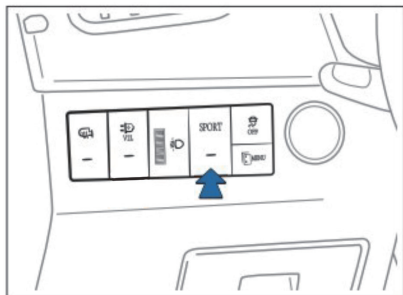

스포츠 모드

스포츠 모드 버튼을 누르면 순간 출력이 30% 이 증대되므로 차량의 파워가 증가하며 최고속도가 105km/h까지 증가합니다. 한 번 더 누르면 "LED"등이 소등되고 스포츠 모드가 꺼집니다. 스포츠 모드 주행은 배터리 소모량이 빠르게 증가합니다.

멀티 스티어링 휠

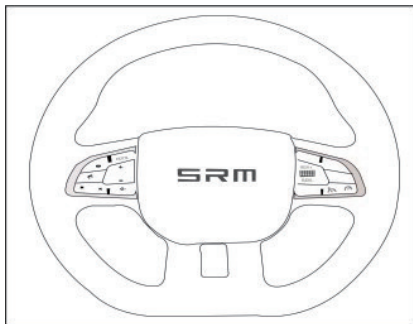

다기능 핸들

왼쪽 기능: 멀티미디어 엔터테인먼트 시스템 제어

MODE : 모드 전환 버튼

☎ : 전화 끊기 버튼

☎ : 전화 받기 버튼

⏮ : 이전 곡 버튼

⏭ : 다음 곡 버튼

🔊 : 음소거 버튼

⏩ : 볼륨 증가 버튼

⏪ : 볼륨 감소 버튼

오른쪽 기능: RES(주행속도 유지)
크루즈모드 차량 속도가 30km/h 이상일 때 크루즈모드를 활성화할 수 있습니다.

🚦 : 크루즈모드 활성화 버튼

🚦 : 크루즈모드 비활성화 버튼

RES/+ : 크루즈모드 속도 증가 버튼

한 번 누를 때마다 1km/h 씩 증가

3초 동안 누르고 있으면 5km/h씩 증가


SET/- : 크루즈모드 속도 감소 버튼

한 번 누를 때마다 1km/h 씩 감소

3초 동안 누르고 있으면 5km/h씩 감소

다용도 보관함

글로브 박스

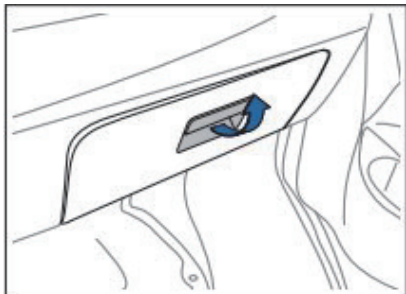


- 글로브 박스 버클을 당겨 글로브 박스를 열 수 있습니다.
- 글로브 박스를 위로 올리면 닫힙니다.

⚠ 위험

- 운전 중에는 글로브 박스를 닫아야 합니다. 비상 제동 및 사고 시 박스 안의 물품이 날아가 승객을 다치게 할 수 있습니다.

도어 보관함

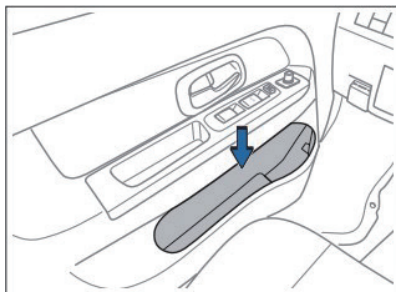


전면 도어의 내부 펜더 실드에 있는 보관 상자는 음료수 병 또는 기타 작은 물품을 배치하는데 사용할 수 있습니다.

i 주의

- 마개가 없거나 밀폐가 잘 되지 않은 음료수는 운행 중 쏟아질 수 있으니 보관하지 마십시오.


보관함

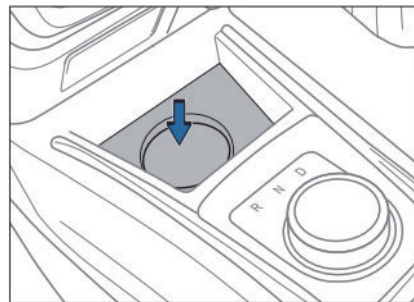

재떨이나 열쇠와 같은 작은 물건을 보관할 수 있습니다.

다용도 보관함

컵 홀더

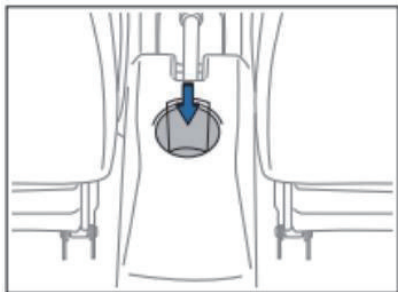

컵 또는 음료수 캔을 안전하게 보관하는데 사용
됩니다.

i 주의

- 뚜껑이 없거나 밀폐가 잘 되지 않은 음료
수는 운행 중 쏟아질 수 있으니 컵 홀더
안에 두지 마십시오.



전기 사용 기능 (V2L)

전기 사용 기능(V2L)은 차량의 메인 배터리를 이용하여 여러 전기 제품의 작동에 필요한 AC 전원을 공급합니다.


※V2L은 Vehicle To Load의 약자입니다.

외부 V2L 연결 방법


- ① 메인 배터리의 잔여량(SOC)이 20% 이상인지 확인하십시오.
- ② 차량 시동이 걸려있는 정차상태에서 기어 위치가 "N"단인지 확인하고 주차 브레이크가 체결 되어 있는지 확인하십시오.
- ③ 운전석 아래 홈 충전포트 도어 손잡이를 당겨 충전 포트 도어를 엽니다.

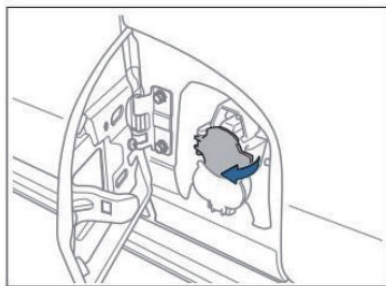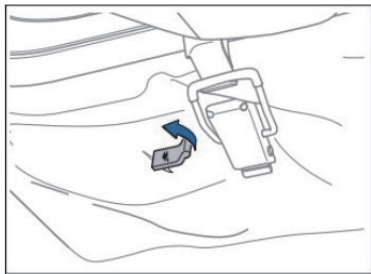

- ④ 충전 포트 먼지 덮개의 걸쇠를 당겨 AC 충전 포트 먼지 덮개를 엽니다.

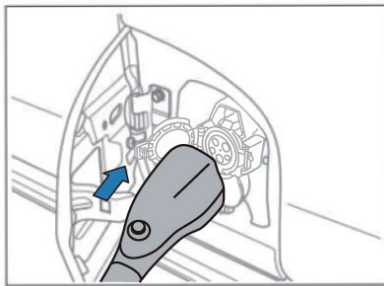

- ⑤ 충전기 커버를 당기고 V2L 커넥터를 충전 포트에 삽입합니다.

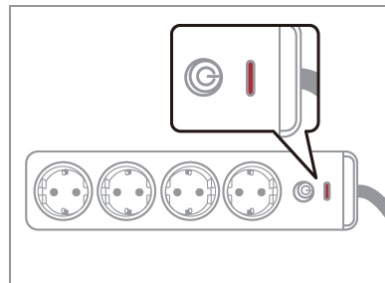


- ⑥ V2L 커넥터 연결 소켓의 표시등이 빨간색으로 점등 되어있는지 확인합니다. 빨간색 등이 점등된 것은 V2L 기능을 사용할 수 있음을 의미합니다. (버튼을 누르면 연결 소켓을 ON / OFF 할 수 있습니다)
- ⑦ 전자기기를 소켓에 연결하면 외부 기기에 전력이 공급됩니다.

전기 사용 기능 (V2L)


외부 V2L 해제 방법

- ① 소켓에 연결된 전자기기를 제거합니다.
- ② V2L 커넥터 헤드의 버튼을 눌러 차량 충전 포트에서 커넥터를 분리합니다.
- ③ 충전 포트 먼지 덮개와 충전 포트 도어를 닫습니다.

실내 V2L 연결 방법

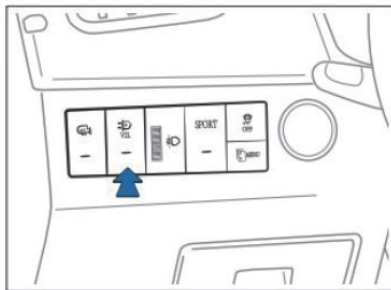

- ① 메인 배터리의 잔여량(SOC)이 20% 이상인지 확인하십시오.
- ② 차량 시동이 걸려있는 정차상태에서 기어 위치가 "N"단인지 확인하고 주차 브레이크가 체결 되어 있는지 확인하십시오.
- ③ 운전석 왼쪽 하단 V2L 버튼을 눌러 기능을 활성화되면 버튼에 등이 점등됩니다.

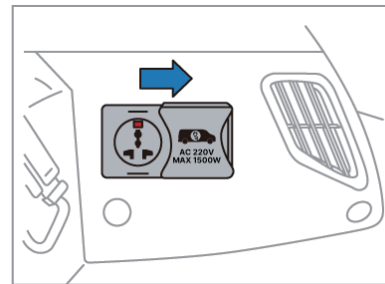

- ④ 조수석 하단 왼쪽에 있는 콘센트 커버를 오른쪽으로 미십시오.
- ⑤ 콘센트에 빨간색 등이 점등되어 있는지 확인 후 전자기기를 콘센트에 연결하십시오. 빨간색 등이 점등된 것은 V2L 기능을 사용할 수 있음을 의미합니다.
- ⑥ 전자기기 사용이 끝나면 콘센트에서 전자기기를 분리하고 커버를 왼쪽으로 밀어 닫습니다.

전기 사용 기능 (V2L)

위험

- 외부 V2L 기능은 제이스모빌리티에서 제공하는 전용 커넥터를 사용하지 않을 경우 차량이나 전자기기에 무리가 갈 수 있으며 심각한 손상을 줄 수 있습니다. 전용 커넥터를 사용하지 않아 발생하는 모든 책임은 사용자에게 있습니다.
- 제이스모빌리티 외부 V2L 커넥터 구매 경력이 없는 차량에서 외부 V2L 사용으로 인한 관련 장치(배터리 및 유관 부품 일체)의 고장 발생 시 무상보증을 제공하지 않습니다.
- 충전과 V2L 기능을 동시에 사용하지 마십시오.
- V2L 기능을 사용하기 전에 차량 포트, V2L 커넥터 및 V2L 기능 케이블 포트에 물이나 기타 이물질이 없는지 확인하고 금속 단자가 녹슬거나 부식되지 않았는지 확인해야 합니다. 단자를 잘못 연결하면 누전이나 감전으로 이어져 생명을 위협할 수 있습니다.

위험(계속)

- V2L 커넥터 또는 차량 충전 포트에 금속 물체를 꽂지 마십시오. 감전될 수 있습니다.
- V2L 커넥터 또는 전력 공급 플러그가 분리되거나 파손된 상태 또는 노출된 표면이 손상된 상태에서 기기를 사용하지 마십시오.
- 체내에 심장 박동기 등 의료 기기를 이식한 사용자는 V2L 기능 시 의료 기기의 작동에 영향을 미치는 전자기 간섭을 피하기 위해 충전 차량에서 멀리 떨어져 있어야 합니다.
- 비나 눈과 같은 악천후 시 야외에서 차량을 V2L 기능을 하는 것은 금지되어 있습니다.

전기 사용 기능 (V2L)

i 주의

- V2L 사용 종료 시 반드시 V2L 커넥터를 차량에서 분리하십시오.
- 각종 전기 제품 사용 시, 차량에서 공급 가능한 최대 전력 용량 이하로 사용하십시오.
- V2L로 제공되는 전력의 주파수는 50Hz이며, 차량에서 제공하는 최대 전력 용량 이하의 소비 전력을 가지는 제품이라도 아래에 해당하는 일부 전기 제품은 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
 - 초기 작동 시 높은 전력을 필요로 하는 전기 제품
 - 정확한 데이터를 처리해야 하는 측정 장치
 - 출력이 큰 모터를 사용하는 전기 제품
- 의료장비 등 지속적인 전원 공급을 필요로 하는 제품은 사용하지 마십시오. 차량 상태에 따라 전원공급이 중단될 수 있습니다.

i 주의(계속)


- 전원 플러그는 완전히 삽입하고 규격에 맞는 플러그만 사용하십시오. 마모, 부식, 파손 등 손상된 플러그를 사용하거나 규격에 맞지 않는 플러그를 사용하면 고장의 원인이 됩니다.
- 접지가 있는 전원 플러그를 사용하십시오.
- 가전제품을 전선에 매달아 사용하지 마십시오.
- 콘센트에 연결하여 사용하는 각종 기기는 국가의 안전 인증을 받은 제품만 사용하십시오. 사용방법, 주의 사항은 해당 기기의 매뉴얼을 참고하십시오. (전기 제품, 멀티콘센트, 코드 연장 케이블 등)
- 차량 실외에서 사용하는 각종 기기는 방수 기능이 적용된 제품을 사용하거나, 방수 조치된 환경에서 사용하십시오. 빗물이 떨어지거나, 습기가 많은 환경에서 사용하지 마십시오. (전기 제품, 멀티 콘센트, 코드연장 케이블 등)
- 낙뢰(번개)가 칠 우려가 있을 경우에는 차량 실외 V2L 기능을 사용하지 마십시오.

i 주의(계속)

- 이동형 멀티 콘센트를 여러 개 연결하여 사용하지 마십시오.
- 코드 연장 케이블 사용 시, 케이블이 감겨 있는 경우 발열로 인한 화재의 위험성이 있으므로, 반드시 케이블을 풀어서 사용하십시오.
- 사용 중 이상한 냄새 또는 연기 등이 발생하면 즉시 V2L 기능을 중단하고 차량에서 멀리 떨어져 제이스모빌리티 공식 서비스센터로 연락하십시오.
- V2L 기능 사용 시 커넥터를 떨어뜨리거나 차량에 치이거나 사람이 밟지 않도록 하십시오.

기타 장치

시거잭

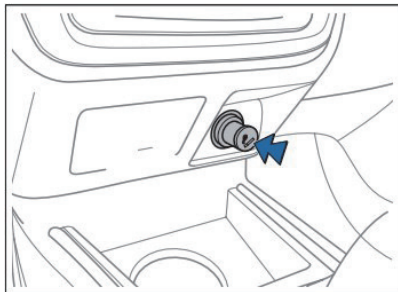


시거잭의 사용

- ① 시거잭의 사용을 위해 차량 전원을 "ACC"/"ON"으로 돌립니다.
- ② 시거잭을 누른 후 잠시 기다리면 시거잭에 불이 켜지며 올라옵니다. 그 후 시거잭을 꺼냅니다.
- ③ 뜨거운 열선으로 담배에 불을 붙입니다.
- ④ 담배에 불을 붙인 후 시거잭을 원래 위치에 놓습니다.

⚠ 경고


- 시거잭을 오래 누르고 있지 마십시오. 시거잭이 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다.
- 시거잭 홀더에 다른 물건을 넣지 마십시오.
- 사용 후에는 즉시 시거잭을 원래 위치에 놓으십시오. 다른 곳에 두지 마십시오.
- 시거 라이터를 사용할 때 자신이나 다른 사람이 화상을 입지 않도록 주의하십시오.

선 바이저

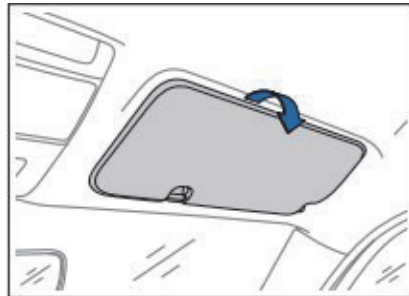


선 바이저를 내려 앞유리 상단에서 들어오는 빛을 차단합니다.

기타 장치

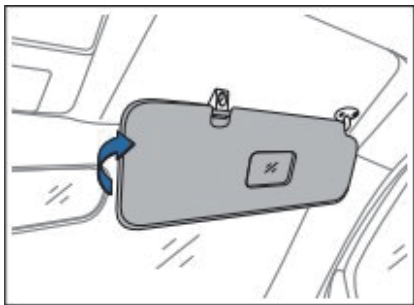


선 바이저를 측면 고리에서 해제하여 측면에서 들어오는 빛을 가릴 수 있습니다.

메모 폴더

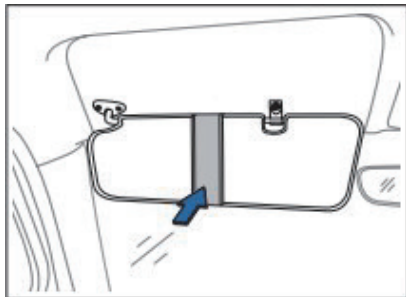

운전석 선 바이저를 아래로 내리면 메모 홀더로 사용할 수 있습니다.


거울

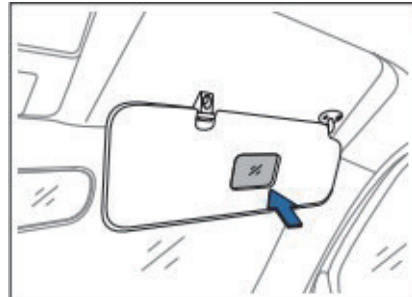

조수석의 선 바이저를 내리면 거울을 사용할 수 있습니다.

기타 장치

안전 손잡이

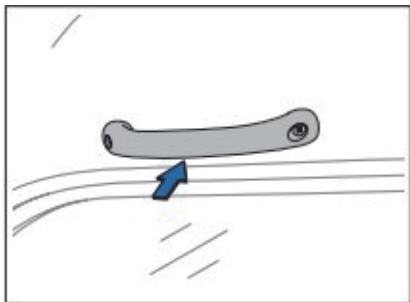

운전 중에 승객은 균형을 유지하기 위해 안전 손잡이를 사용할 수 있습니다.

i 주의

- 안전 손잡이에 무거운 것을 걸거나 큰 힘을 가하지 마십시오.