



디스플레이

디스플레이 조작 방법 및 연결

5. 디스플레이 목차

소개	5-3
알아두기	5-3
메인화면	5-4
밝기 및 볼륨 조절 화면	5-4
홈 화면	5-4
즐거찾기 화면	5-5
라디오	5-6
주파수 설정 및 이동	5-6
USB	5-7
음악	5-7
동영상	5-8
사진	5-8
모바일 연결	5-9
연결방법	5-9
무선연결	5-9
유선연결	5-9
메인화면	5-10
구글지도	5-10
스포티파이 (음악)	5-11
유튜브	5-11

모바일 미러링 (미러)	5-12
티비	5-13
전화	5-13
날씨	5-13

블루투스	5-14
연결방법	5-14
음악	5-14
블루투스 전화	5-15
스티어링 휠 컨트롤	5-15

설정	5-16
네트워크 설정	5-16
사운드 설정	5-16
디스플레이 설정	5-17
시스템 설정	5-17

고장코드 조회	5-18
----------------------	-------------

차량 설정	5-18
--------------------	-------------

소개

알아두기

- 이티밴의 디스플레이는 이용자에게 내비게이션, 음악, 동영상, 휴대폰 미러링, 전화, 날씨 차량용 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 설명서는 사용자가 본 디스플레이의 기능을 더 잘 이해하고 사용할 수 있도록 포괄적인 연결 가이드 및 작동 지침을 제공합니다.
- 이 설명서에 포함된 기능 및 서비스는 성능 개선을 위해 사전 고지 없이 변경될 수 있으며, 소프트웨어가 업데이트되는 경우 설명서에 포함된 예제 화면이 제품에 표시되는 화면과 다를 수 있습니다.
- 고객 지원 센터
본 시스템 사용에 관한 각종 문의 및 불편사항, A/S에 관한 사항은 제이스 모빌리티 고객센터에 문의하시기 바랍니다.

고객센터 전화번호 : 1533-8816

경고


- 인포테인먼트 시스템을 조작하기 위해 도로에서 눈을 너무 오래 자주 떴면 전방 주시 소홀로 교통사고가 발생할 수 있습니다. 운전할 때는 인포테인먼트 시스템을 너무 오래 조작하지 마십시오. 운전 중 정신을 집중하고 계기판이나 인포테인먼트 화면을 보는 것은 가급적 제한하십시오.

소개

메인화면

- 차량 시동을 켜면 디스플레이에 자동으로 전원이 들어옵니다. 메인화면에는 즐겨찾기 화면과 홈 화면이 있으며, 좌우로 슬라이드하여 두 화면 간에 전환할 수 있습니다.
- 또한, 화면을 상단에서 아래로 스와이프 시, 밝기 및 볼륨 조절 화면이 나타납니다. 약 5초간 동작이 없을 경우 다시 원래 화면으로 돌아옵니다.

밝기 및 볼륨 조절 화면

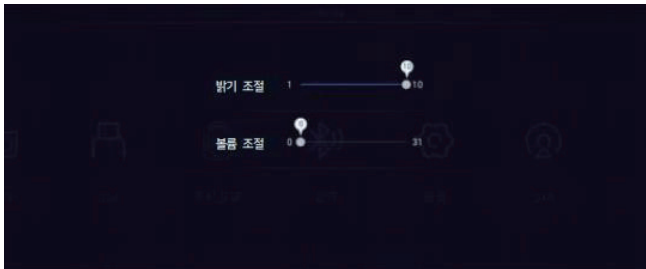

홈 화면



- 1 라디오
- 2 USB
- 3 모바일 연결
- 4 블루투스
- 5 설정 - 디스플레이 설정
- 6 고장코드 조회 - 계기판에 표시된 차량 고장코드
- 7 차량 설정 - 차량 주행보조 설정
- 8 운전석 시트 열선 on / off
- 9 조수석 시트 열선 on / off
- 10 홈화면 버튼 - 터치시 홈화면으로 이동

소개


즐거찾기 화면



- 즐거찾기 화면에는 자주 사용하는 4가지 기능을 설정할 수 있습니다.
- 설정 되어있는 기능을 변경하는 방법은 아래와 같습니다.
 1. 변경하고 싶은 기능을 길게 터치합니다.
 2. 화면이 전환되며 즐거찾기로 설정 가능한 기능들이 나옵니다.
 3. 원하는 기능을 선택 후 “완료”를 터치하면, 즐거찾기 화면에 해당 기능이 설정 되었음을 확인할 수 있습니다.
 4. 동일한 기능을 중복으로 설정할 수 없습니다.

라디오

주파수 설정 및 이동

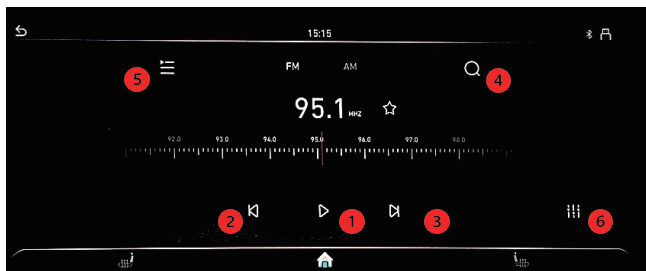

- ❶ 재생 / 일시정지
- ❷ 이전 채널
- ❸ 다음 채널
- ❹ 검색
- ❺ 목록
- ❻ 사운드 조절


- 홈 화면에서 라디오를 탭하여 라디오를 청취할 수 있습니다.
- 화면에서 "재생 / 일시정지"를 탭하여 라디오를 켜고 끌 수 있습니다.
- "검색"을 탭하여 자동으로 라디오 채널을 검색할 수 있습니다.
- "이전 채널", "다음 채널"을 탭하여 재생중인 채널을 변경할 수 있습니다.
- 주파수 옆 별표를 탭하여 해당 채널을 즐겨찾는 채널로 지정할 수 있습니다.
- "목록"에서 즐겨찾기로 저장한 채널목록을 확인 할 수 있습니다.
- "사운드 조절"을 탭하여 설정으로 이동하여 음향 관련 설정을 변경할 수 있습니다.

USB

- 센터페시아 하단 USB 연결구에 USB를 연결하면, 디스플레이를 통하여 USB 내부에 있는 사진, 음악 그리고 동영상을 감상할 수 있습니다.



음악

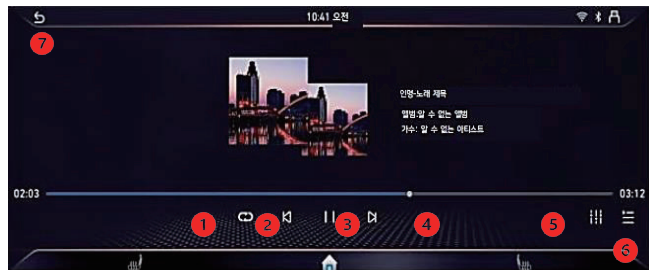

- 1 재생모드 - 목록 반복 / 한곡 반복 / 랜덤재생 중 선택
- 2 이전 곡
- 3 재생 / 일시정지
- 4 다음 곡
- 5 사운드 조절 - 설정의 사운드 항목으로 이동
- 6 목록보기 - USB에 저장된 음악 리스트로 이동
- 7 뒤로가기 - 이전단계로 돌아가기

USB

동영상



- ❶ 이전 동영상
- ❷ 재생 / 일시정지
- ❸ 다음 동영상
- ❹ 목록보기 - USB에 저장된 동영상 리스트로 이동
- ❺ 뒤로가기 - 이전단계로 돌아가기
 - 동영상을 재생한 후 화면을 탭하거나, 3초 내에 어떤 조작이 없을 경우 전체화면으로 전환합니다. 다시 화면을 탭하면 전체화면에서 나옵니다.

사진



- ❶ 목록보기 - USB내 저장된 이미지 리스트로 이동
- ❷ 회전하기 - 해당 이미지를 시계방향으로 90도 회전
- ❸ 뒤로가기 - 이전단계로 돌아가기
 - 화면을 좌 / 우로 스와이프하여 이전 / 다음 이미지로 전환할 수 있습니다.
 - 화면에서 바로 이미지를 확대 / 축소하도록 조작할 수 있습니다.
 - 화면을 탭하면 전체화면으로 전환할 수 있습니다. 다시 한번 탭하면 전체화면에서 나옵니다.
 - 아무런 조작이 없을 경우 자동으로 목록에 있는 이미지들을 재생합니다.

모바일 기기 연결

연결 방법

- 본 디스플레이와 모바일 기기의 원활한 연결을 위해 모바일 기기에 “CarAuto Global” 앱을 설치하여야 합니다.
- 홈화면에 “모바일 기기 연결”을 탭하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.




- 핸드폰 카메라로 위 QR 코드를 스캔하면 앱 다운로드 안내 웹페이지로 연결됩니다.
※원활한 사용을 위해 앱이 필요로 하는 권한을 모두 동의해야 합니다.

무선연결

“CarAuto Global” 앱을 열고 우측 상단 카메라를 켜 화면의 QR코드를 스캔하여 연결합니다.

※연결시 모바일 기기의 와이파이와 위치 기능이 켜져있어야 합니다.

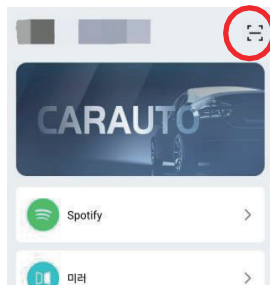

유선연결

USB 선을 이용하여 디스플레이와 모바일 기기를 직접 연결합니다.


※모바일 기기의 위치 기능이 켜져 있어야 합니다.



※무선, 유선 연결시 모바일 기기의 화면은 커짐 상태를 유지하여야 합니다.

모바일 기기 연결


메인화면

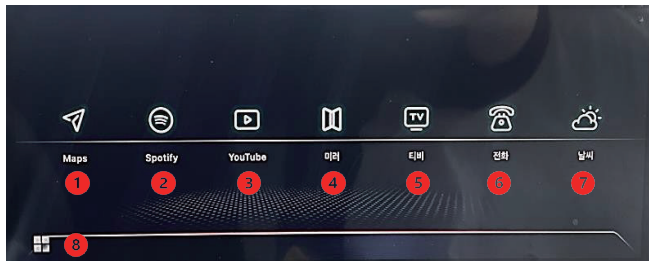

- ① 지도 - 구글 지도 및 내비게이션
- ② 음악 - 스포티파이
- ③ 유튜브
- ④ 모바일 기기 미러링
- ⑤ 티비
- ⑥ 전화 - 블루투스 전화
- ⑦ 날씨
- ⑧ 뒤로가기 - 이전단계로 돌아가기

※위 기능의 원활한 사용을 위하여 모바일 기기와의 연결을 유지해주셔야 합니다.


구글지도

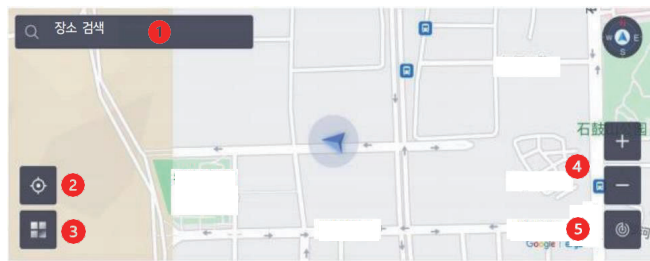

- ① 검색 - 목적지 검색 및 안내 시작
- ② 현재위치로 이동
- ③ 뒤로가기
- ④ 지도 확대 / 축소
- ⑤ 주변 검색 - 현재 혹은 검색한 지역 주위에 무엇이 있는지 검색


모바일 기기 연결

스포티파이 (음악)

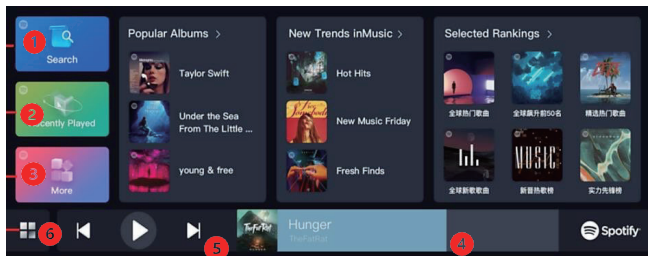

- ① 음악 검색
- ② 최근 재생
- ③ 더보기
- ④ 재생화면 보기
- ⑤ 이전 곡 / 재생 (일시정지) / 다음 곡
- ⑥ 뒤로가기 - 이전단계로 돌아가기

유튜브

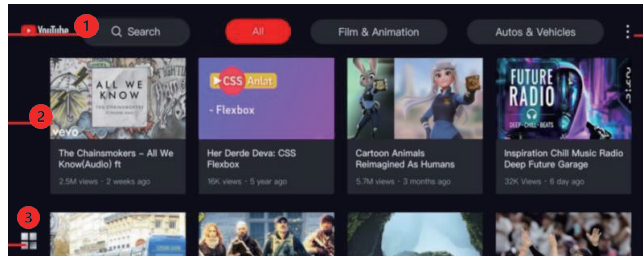


- ① 영상 검색
- ② 영상 보기
- ③ 뒤로가기- 이전단계로 돌아가기


※전체화면으로 영상을 재생할 시, 일시정지 / 재생 / 돌아가기 기능만 지원 합니다.

모바일 연결

모바일 기기 미러링 (미러)

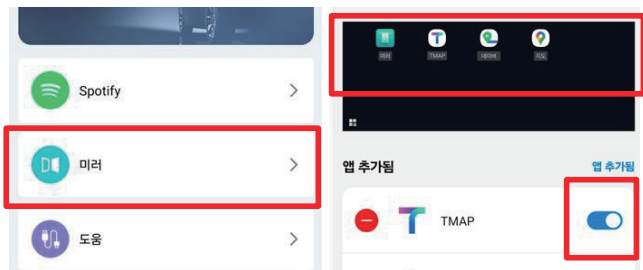

- “CarAuto Global” 앱의 미러 탭에서 디스플레이의 “미러”를 탭하면 나오는 앱을 미리 설정할 수 있습니다. 추가한 앱 오른쪽 버튼을 활성화하면 앱을 사용할 때 디스플레이에 강제적으로 가로모드가 적용됩니다.

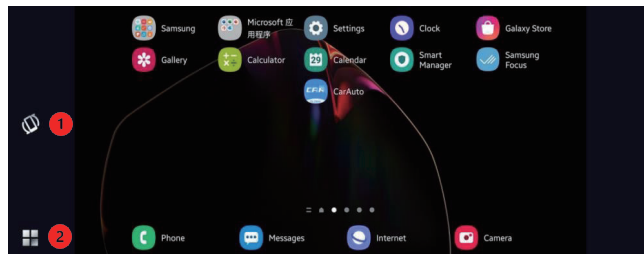

- 1 화면 회전
- 2 뒤로 가기

※안드로이드 모바일 기기의 경우 유선으로 디스플레이와 연결하면 디스플레이에서 바로 앱을 조작할 수 있습니다.

모바일 기기 연결

티비




- 대한민국에서는 해당 기능을 지원하지 않습니다.

전화



- 전화 기능 사용하기 위해서는 먼저 블루투스가 연결되어야 합니다.


날씨

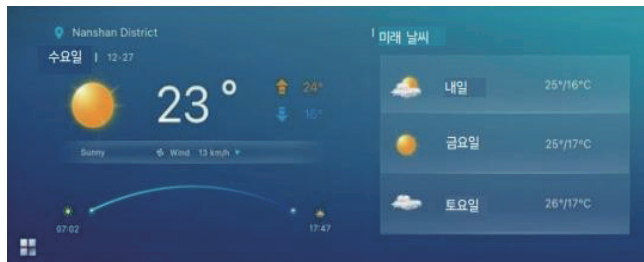

- 현재 지역의 날씨를 확인할 수 있습니다.

블루투스


연결방법

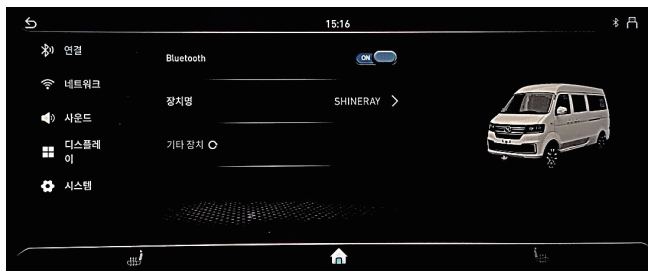

- 홈화면에서 “설정”을 탭 합니다.
- 블루투스 기능을 활성화 해주시고, 연결할 장치에서 차량의 장치명을 찾으시거나, 디스플레이 화면의 기타장치 하단에 검색된 장치를 탭하여 블루투스 연결에 연결합니다.
- 블루투스가 연결된 상태에서 홈화면 “블루투스”를 탭하면 아래 화면이 나옵니다.




음악

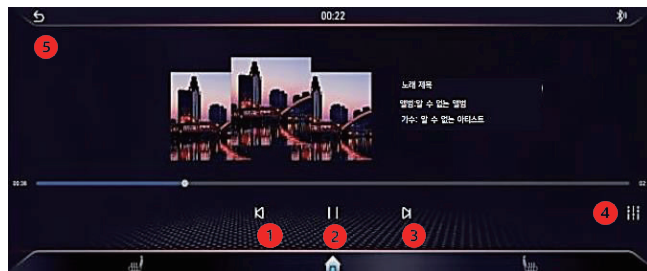

- 1 이전 곡
- 2 재생 / 일시정기
- 3 다음 곡
- 4 목록보기 - 음악 리스트로 이동
- 5 뒤로가기 - 이전단계로 돌아가기

블루투스

블루투스 전화

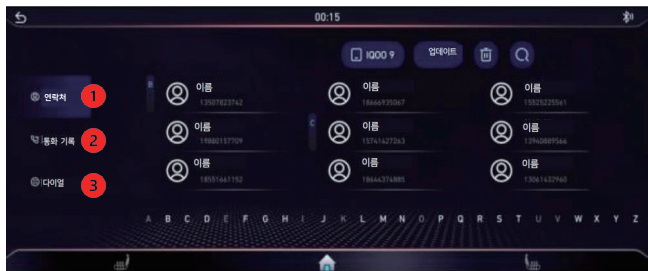

- “블루투스 전화”를 탭하면 위와 같은 화면이 나옵니다.

- ① **연락처**
업데이트를 탭하면 블루투스로 연결된 모바일 기기에 저장된 연락처와 통화기록을 불러옵니다. 불러온 연락처에 전화를 걸거나 삭제할 수 있으며, 원하는 연락처를 검색할 수 있습니다.
- ② **통화기록**
다운받은 통화기록을 조회할 수 있으며, 주행 중 통화내역과 부재중 전화를 확인할 수 있습니다.
- ③ **다이얼**
전화번호를 직접 입력하여 전화할 수 있습니다.

스티어링 휠 컨트롤




- ① 전화끊기
- ② 전화받기
- ③ 이전 곡 / 다음 곡
- ④ 음소거
- ⑤ 음량 조절
- ⑥ 확인 및 모드 전환

설정

- “설정”에서는 블루투스 연결, 네트워크 연결, 사운드 설정, 디스플레이 설정 및 시스템 설정을 할 수 있습니다.

네트워크 설정

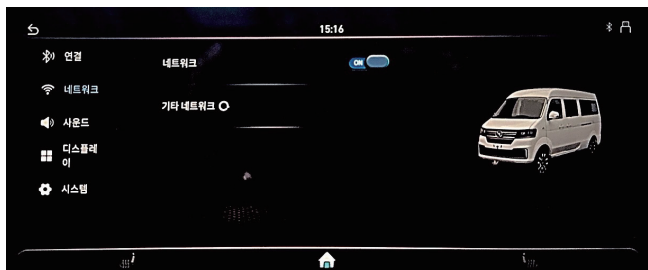

- 인터넷 연결을 끄고 켤 수 있으며, 자동으로 검색된 네트워크에 연결할 수 있습니다.
- 또한 이미 연결된 네트워크와의 연결을 끊을 수 있습니다.


사운드 설정



- 1 음향조절 : 멀티미디어, 블루투스 전화, 네비게이션의 음량을 각각 조절할 수 있습니다.
- 2 음향효과 : 효과를 on / off 할 수 있으며, 사용자의 편의에 따른 효과를 적용할 수 있습니다. '사용자 정의 모드'를 선택하면 원하는 이퀄라이저를 수동으로 설정할 수 있습니다.
- 3 사운드필드 : 해당 화면에서 네가지 방향의 사운드필드를 설정할 수 있으며, 재설정을 탭하면 기본으로 돌아옵니다.
- 4 키 톤 : 화면 터치음을 끄고 켤 수 있습니다.


설정

디스플레이 설정

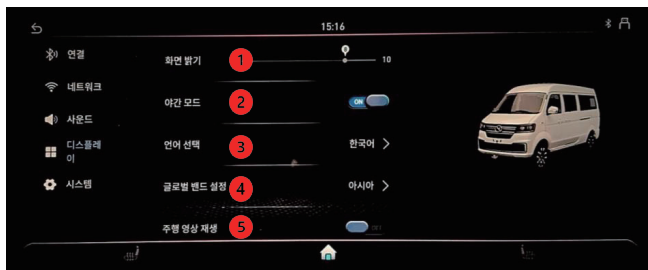


- ① 화면밝기
- ② 야간모드
- ③ 언어선택 : 디스플레이의 표시언어를 선택
- ④ 글로벌 밴드 설정 : 라디오의 주파수 대역 설정
- ⑤ 주행 영상 재생 : 차량 주행중 영상 재생 여부 설정

시스템 설정

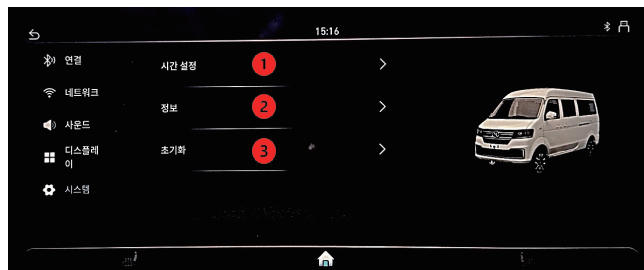


- ① 시간 설정 : 디스플레이의 표시되는 시간 설정
- ② 정보 : 시스템 펌웨어 정보 확인
- ③ 초기화 : 시스템 초기화

고장코드 조회

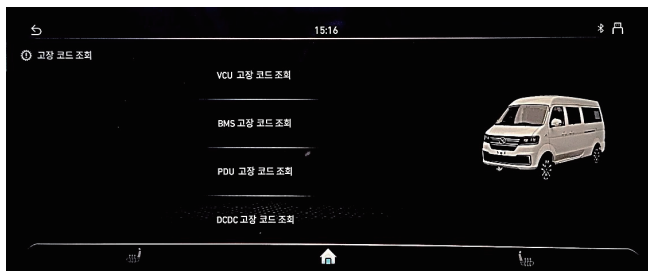

- “고장 코드 조회”에서는 차량 고장 발생시 계기판에 표시되는 고장 코드의 내용을 확인할 수 있는 기능입니다.
- 조회목록 : VCU 고장 코드 조회, BMS 고장 코드 조회, PDU 고장 코드 조회, DCDC 고장 코드 조회, OBC 고장 코드 조회, MCU 고장 코드 조회
- 디스플레이의 언어 설정에 따라 한국어, 중국어, 영어로 표기됩니다.

차량 설정

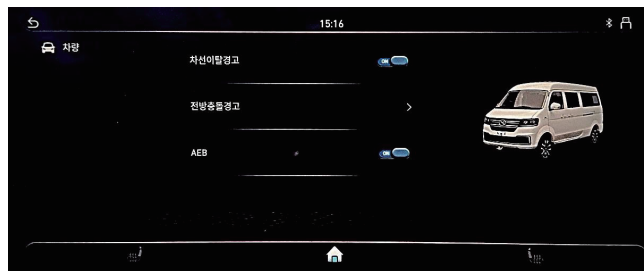

- “차량 설정”에서는 주행보조(차선이탈경고, 전방충돌경고, AEB)를 조작할 수 있습니다.
- 해당 기능의 on / off 버튼을 터치하여 해당 기능을 끄고 켤 수 있으며, 차량을 재시동하면 해당 기능들은 자동으로 켜집니다.
- 전방충돌경고 탭 안에서는 기능 on / off 와 해당 기능의 민감도를 설정할 수 있습니다.

